


Kit de transfert RS en RL pour conteneur de Remorque Roller 160

Notice de montage et d'utilisation

100-00035800 – ind.0 - novembre 2025

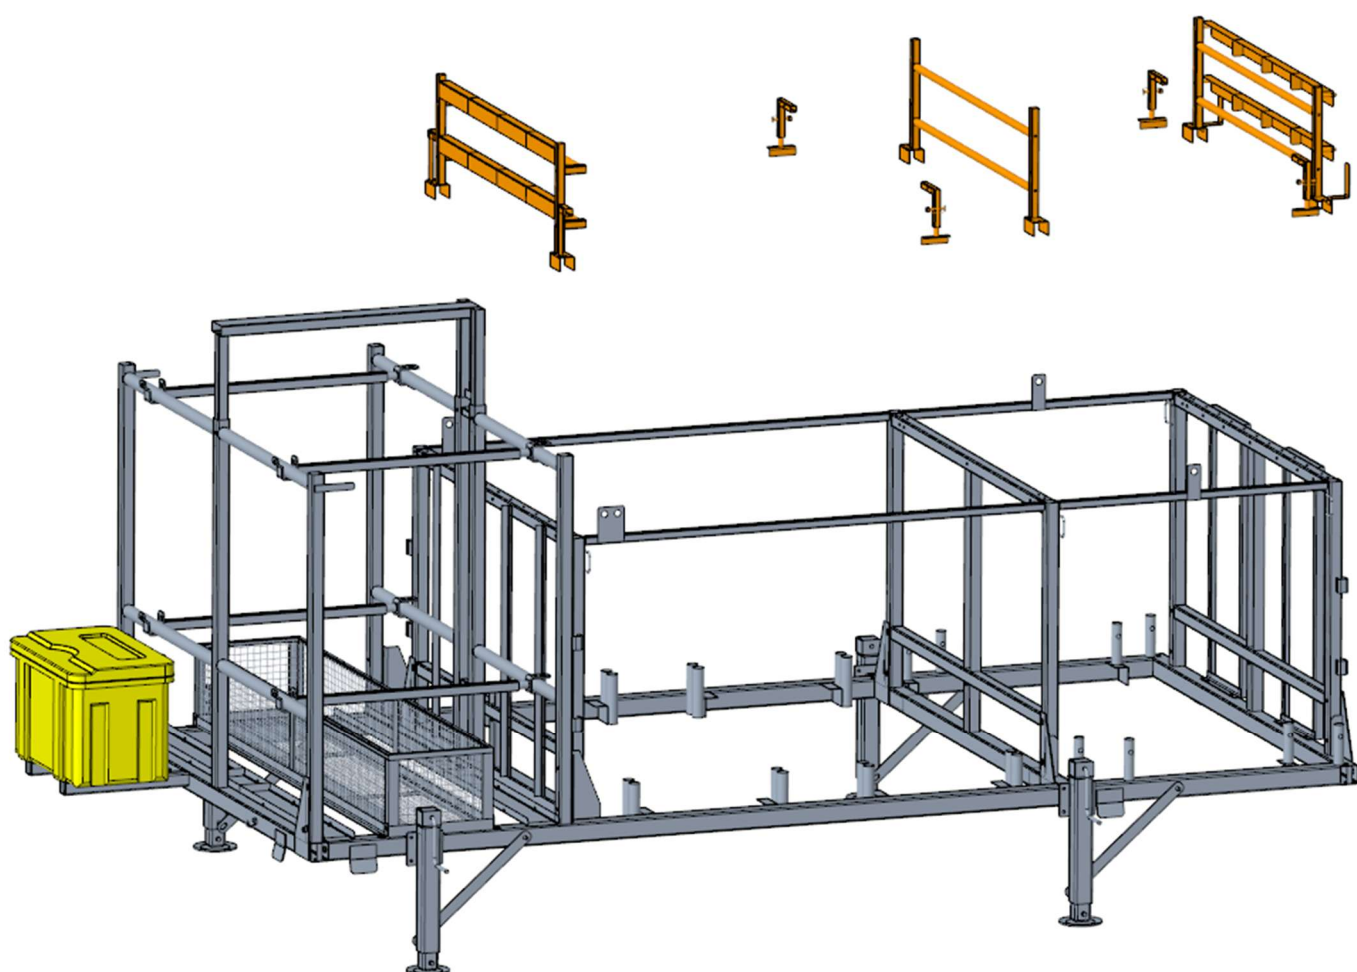


Chapitre 1 - Consignes de montage du kit Remorque Lisse (RL)

1.1 - Démontage du kit Remorque garde-corps Sécu (RS)


Pour l'installation du kit de transfert RS en RL, commencer par enlever des éléments du conteneur réf 04030025 permettant le stockage de garde-corps.

- Enlever les deux montants arrière repère 1, les deux montants du milieu repère 2 et les montants avant avec le peigne repère 3 en dévissant les boulons de fixation à l'aide deux clefs.
- Ensuite retirer les glissières repère 4 et les barres de blocages repère 5 permettant le rangement des garde-corps Sécu.



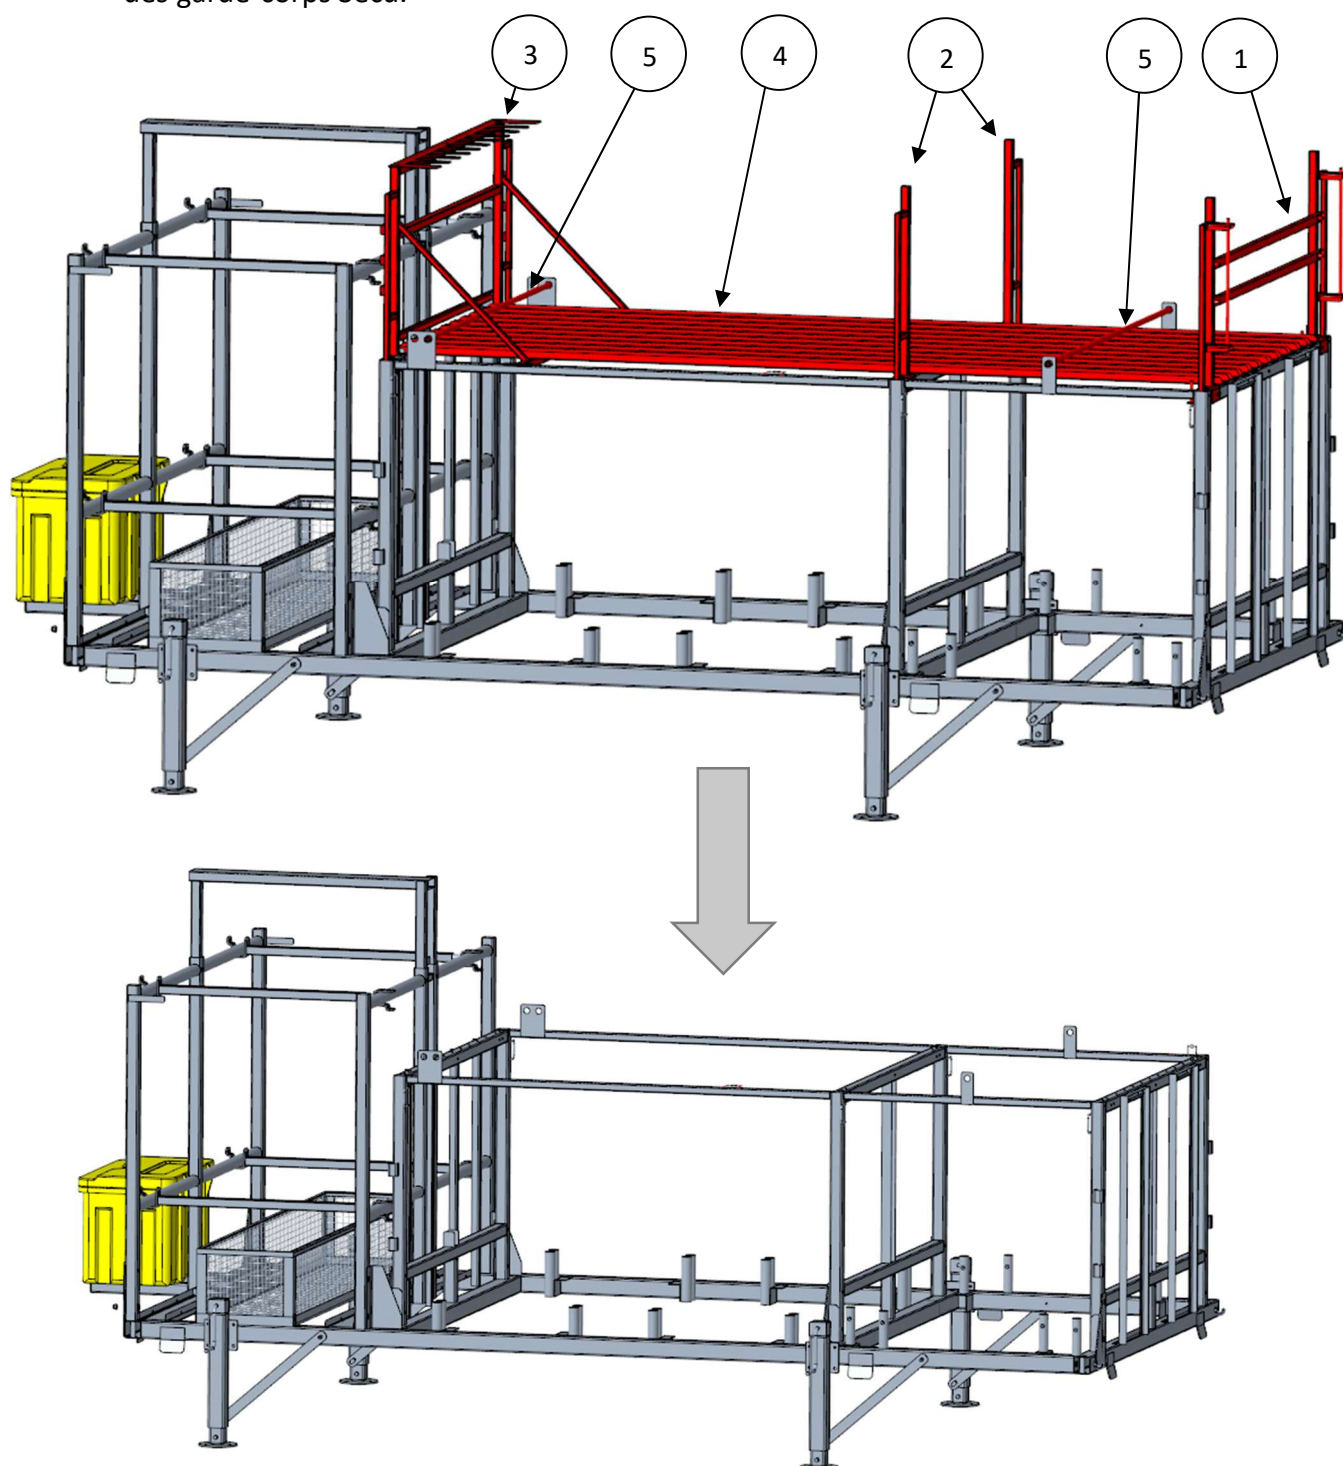


1.2 - Montage du kit Remorque Lisse (RL)


- Installer le kit en commençant par mettre en place de nouveaux cadres :

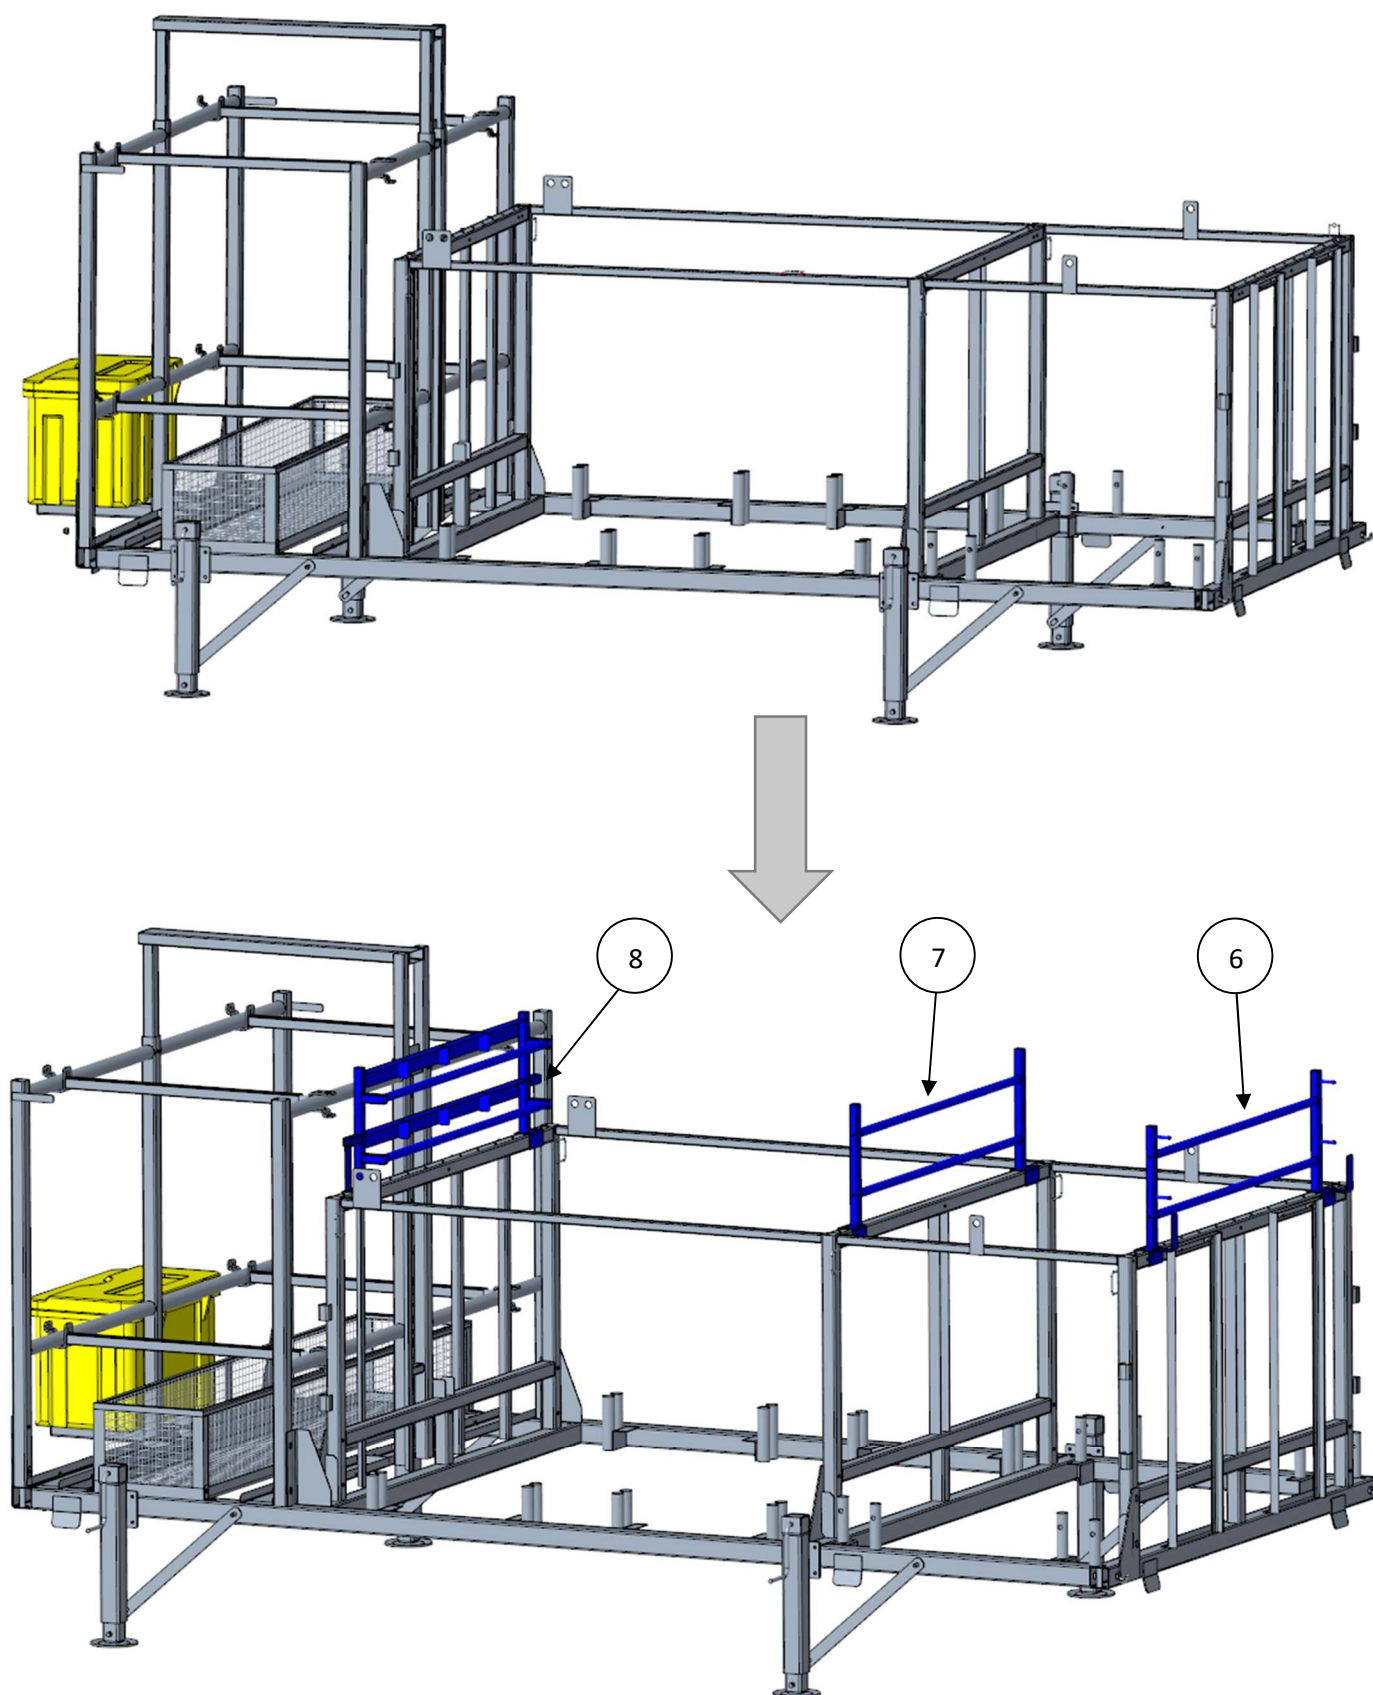


- Assembler le cadre arrière repère 6, le cadre du milieu repère 7 et le cadre avant repère 8 en réutilisant les boulons précédemment démontés.

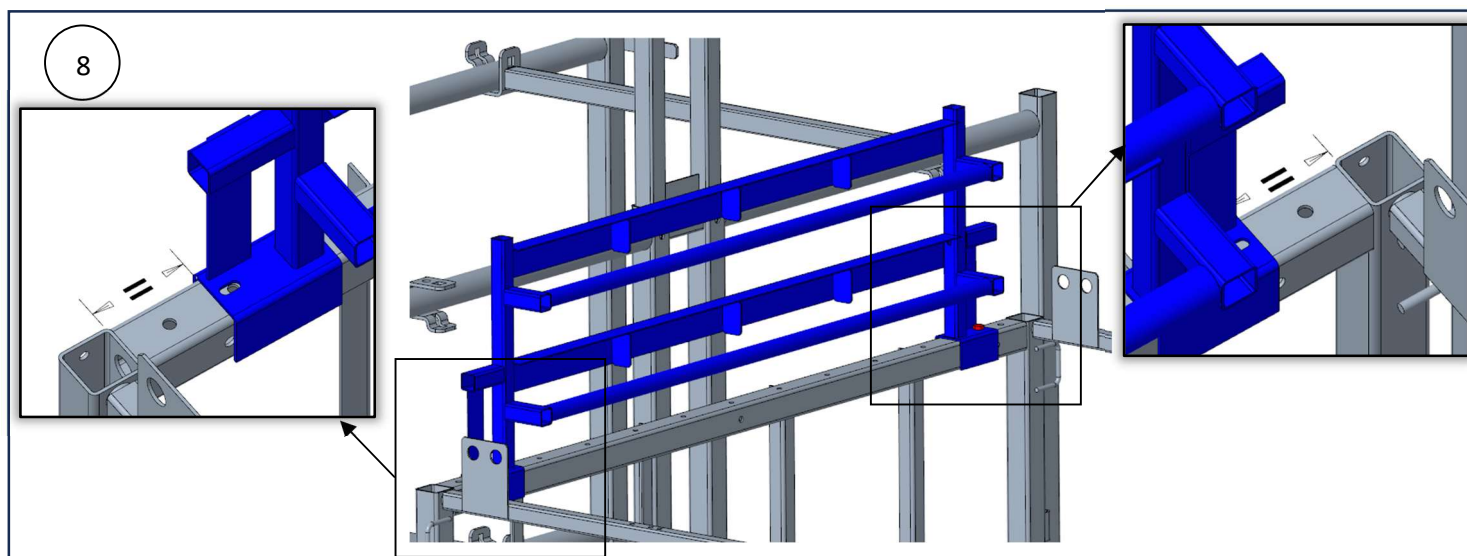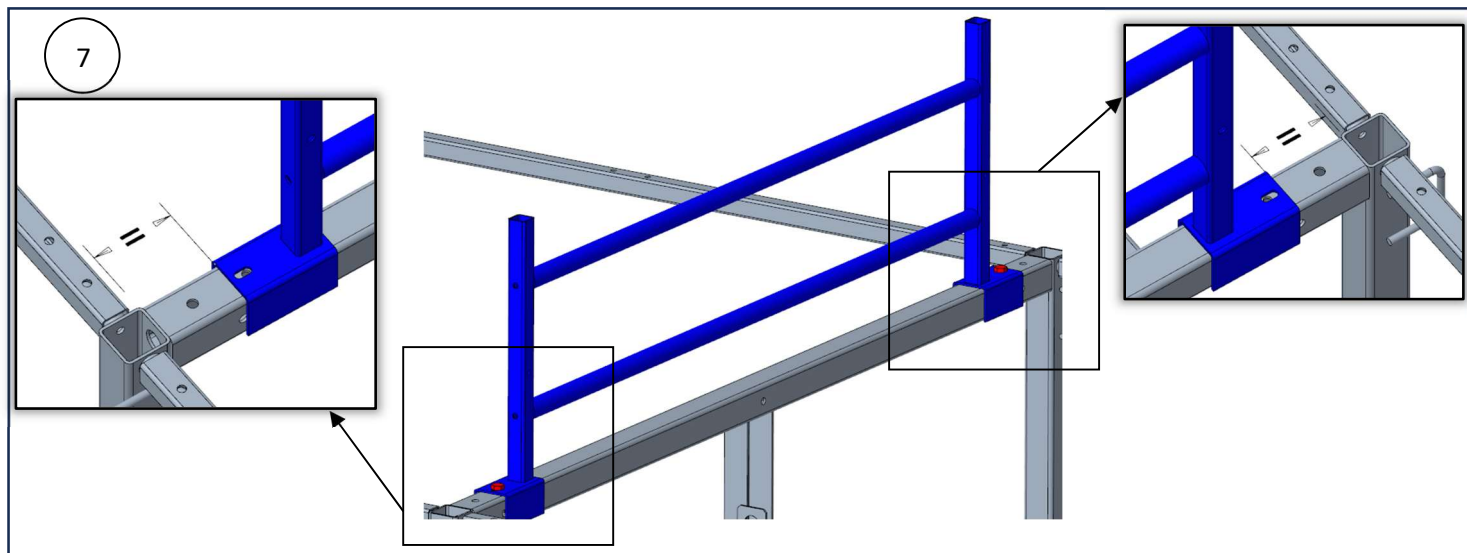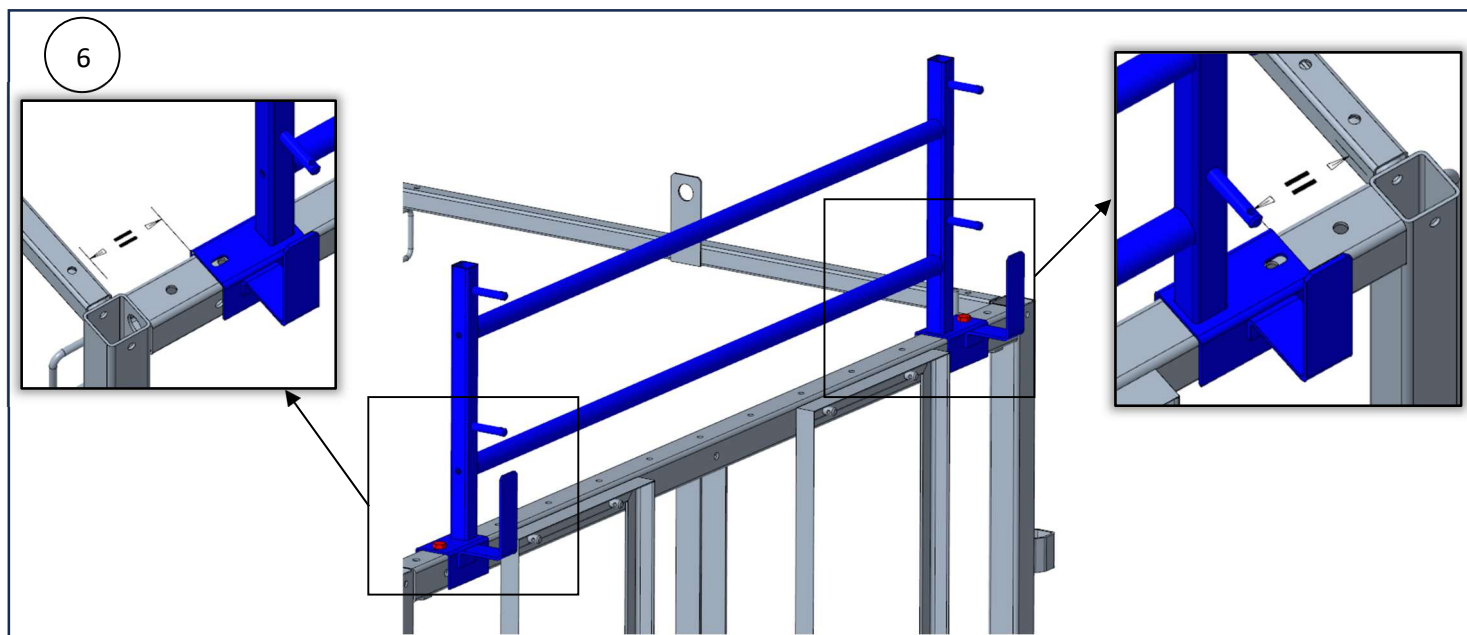


- Mettre en place les butées de plinthe composées des pièces repère 9 et 10 sur le conteneur.
 - Note : La pièce repère 9 se boulonne sur le conteneur et la repère 10 se fixe sur la pièce repère 9 à l'aide d'une goupille.

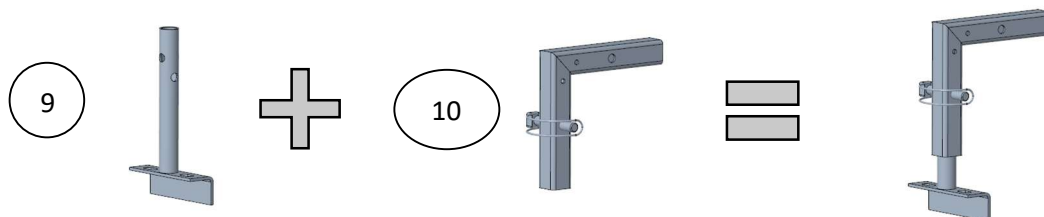


- Fixer les pièces repère 9, suivant les indications ci-après. Il est nécessaire de percer le conteneur à l'aide d'une perceuse et d'un foret de $\varnothing 9\text{mm}$ prévu pour l'acier.

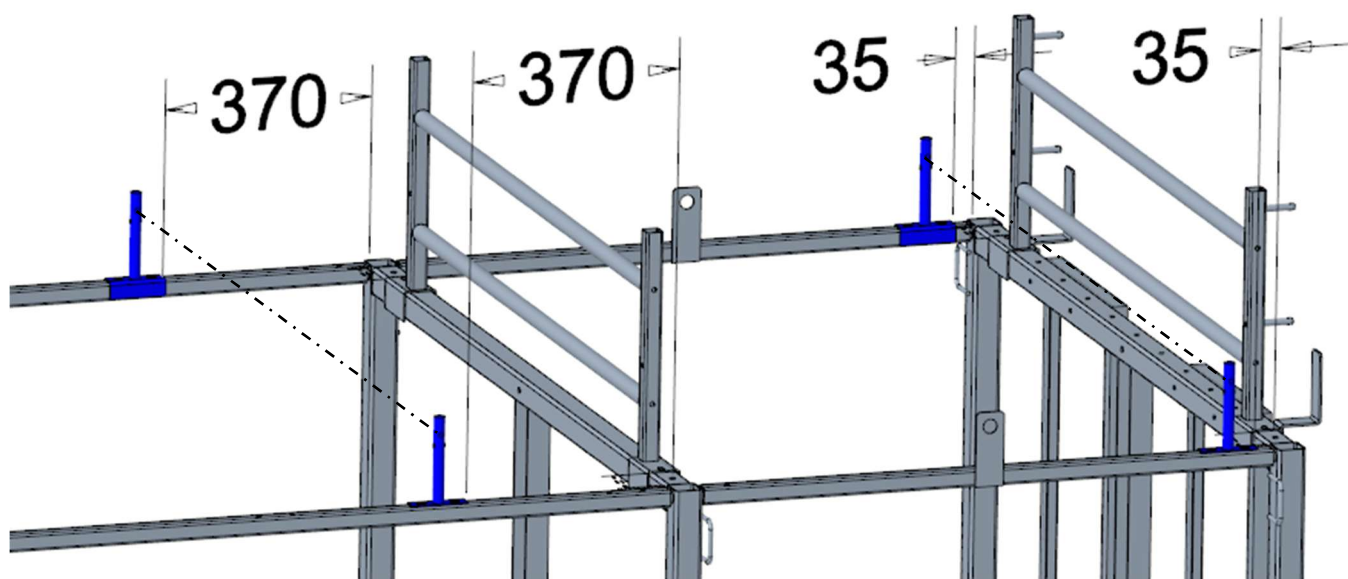


- Pour les deux pièces repère 9 placés à l'arrière, mettre une vis dans le trou déjà existant et placer là à 35mm du montant.
- Marquer l'emplacement pour le perçage au centre du trou oblong (cible rouge) à une distance de 60mm du premier trou.
- Retirer la pièce et la vis pour percer un trou débouchant avec un foret $\varnothing 9\text{mm}$. Mettre en place la pièce et la boulonner.

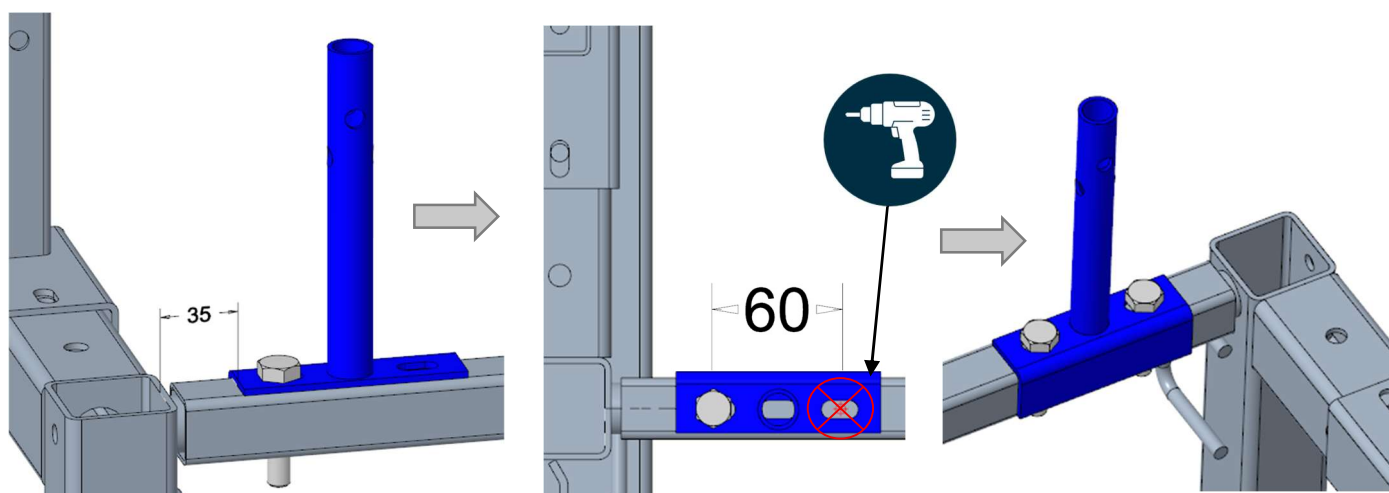


- Pour les deux pièces repère 9 du milieu, les deux perçages sont à faire.
- Mettre la cornière en appui complet sur le tube carré et placer la pièce à 370mm depuis l'intérieur du montant comme sur la figure ci-dessous.
- Marquer les emplacements pour les perçages au centre des trous oblongs (cible rouge), ces emplacements doivent avoir un entre-axe de 60mm.
- Retirer la pièce pour percer un trou débouchant avec un foret $\varnothing 9\text{mm}$. Mettre en place les pièces et les boulonner.

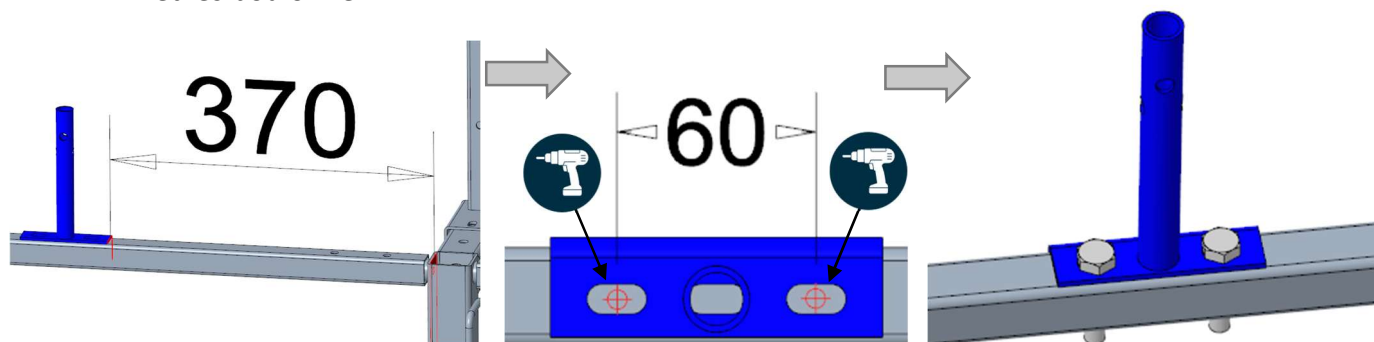

- Goupiller les pièces repère 10 sur les pièces repère 9 installées au préalable. Elles doivent être orienté vers l'intérieur du conteneur :

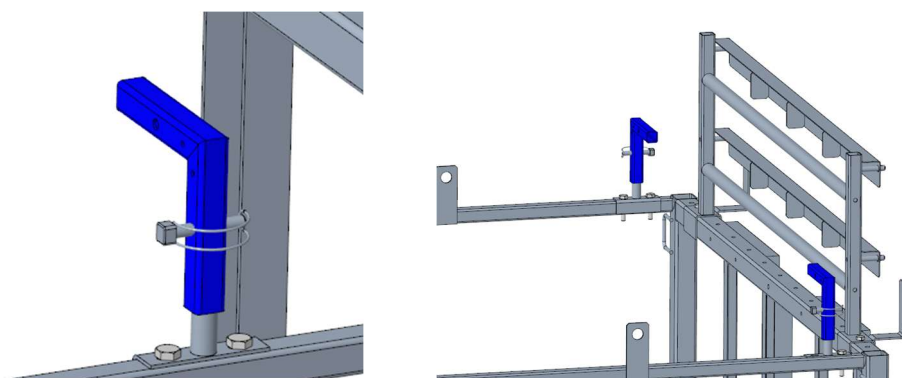

- Conteneur remorque lisse (RL) complet :

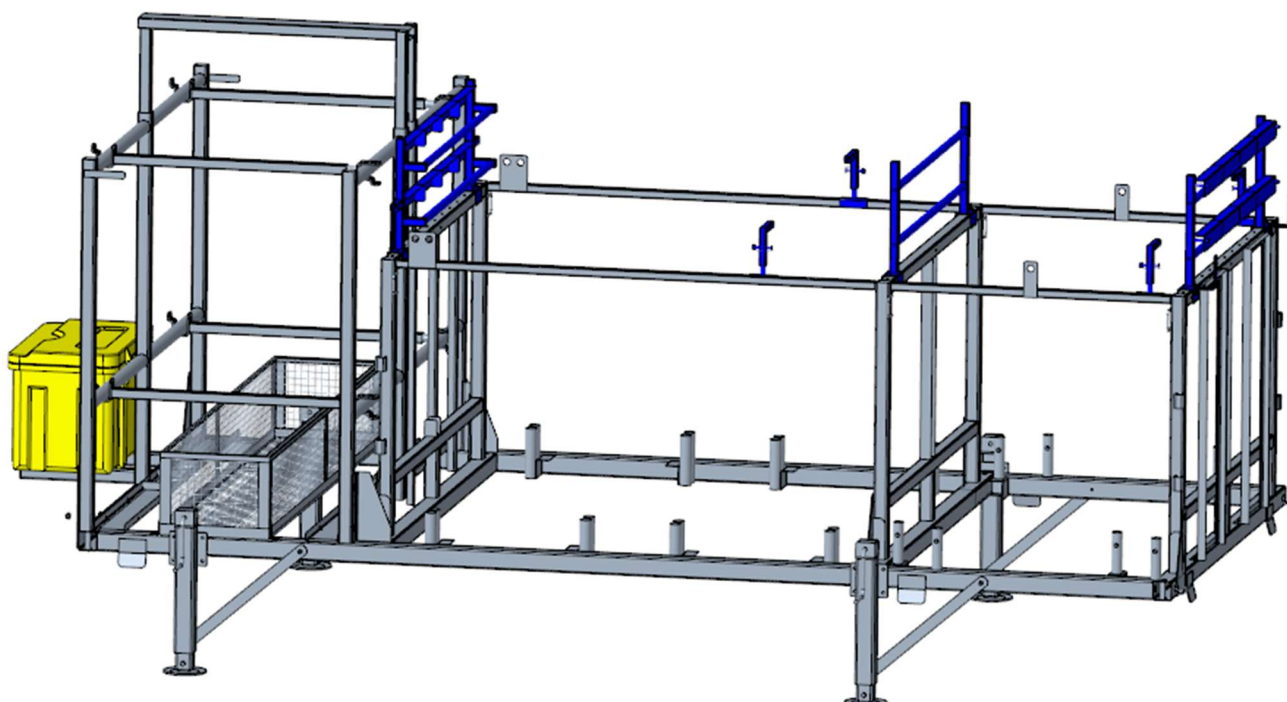


Chapitre 2 - Remplissage des éléments

Le remplissage des différentes pièces est identique à la version Roller RS160, hormis les garde-corps sécu. Dans cette version, ils sont remplacés par des lisses et des plinthes.


Pour les pièces communes reprendre les opérations du conteneur Roller RS 160 dans la notice 34971 à partir de la page 14 et en remplaçant les pages 17 à 19 par cette notice.



Pour positionner les lisses, les engager avec le goujon à l'horizontale jusqu'à ce qu'il franchisse son support, redresser ensuite la lisse. Remplir compartiment par compartiment pour éviter aux lisses de naviguer durant le transport.

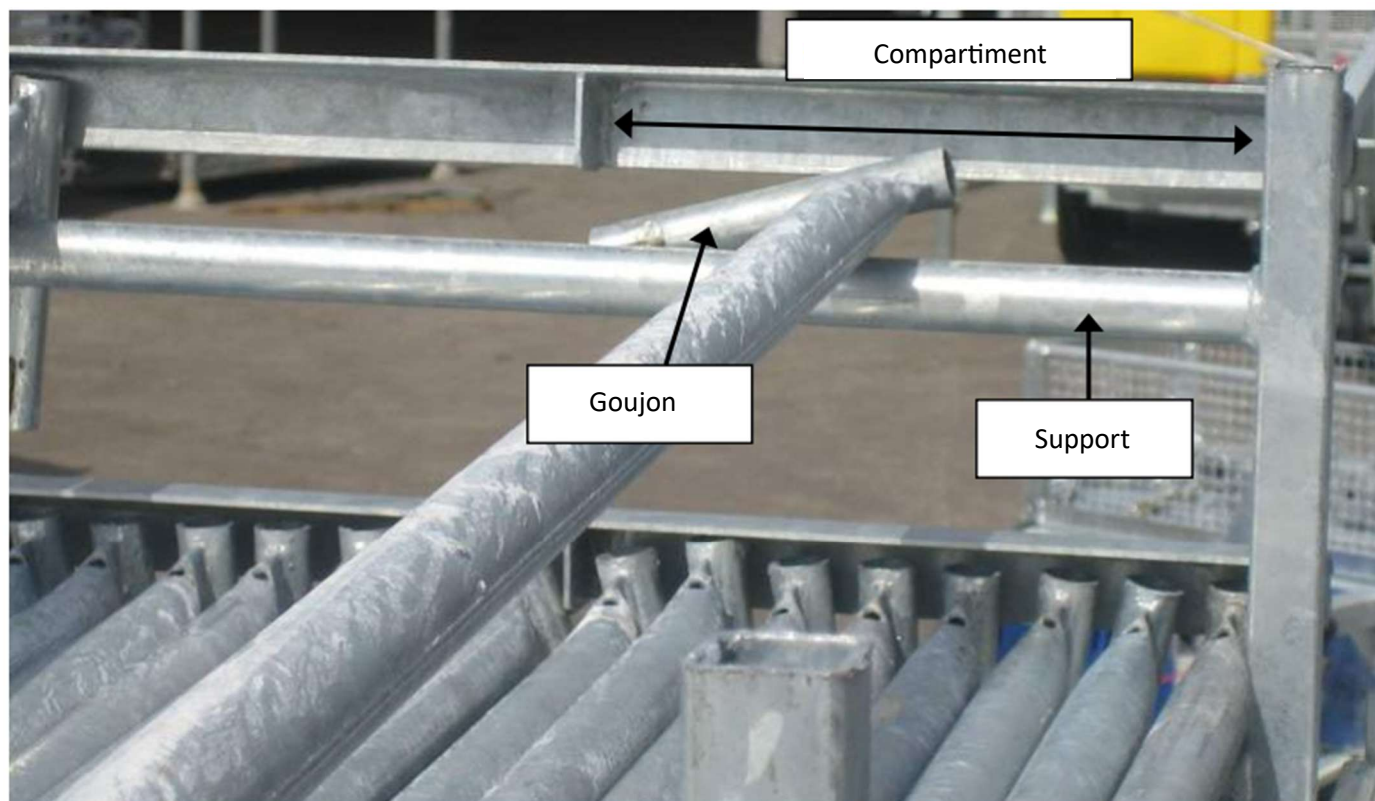

Verrouiller les lisses avec les 2 traverses et goupiller.

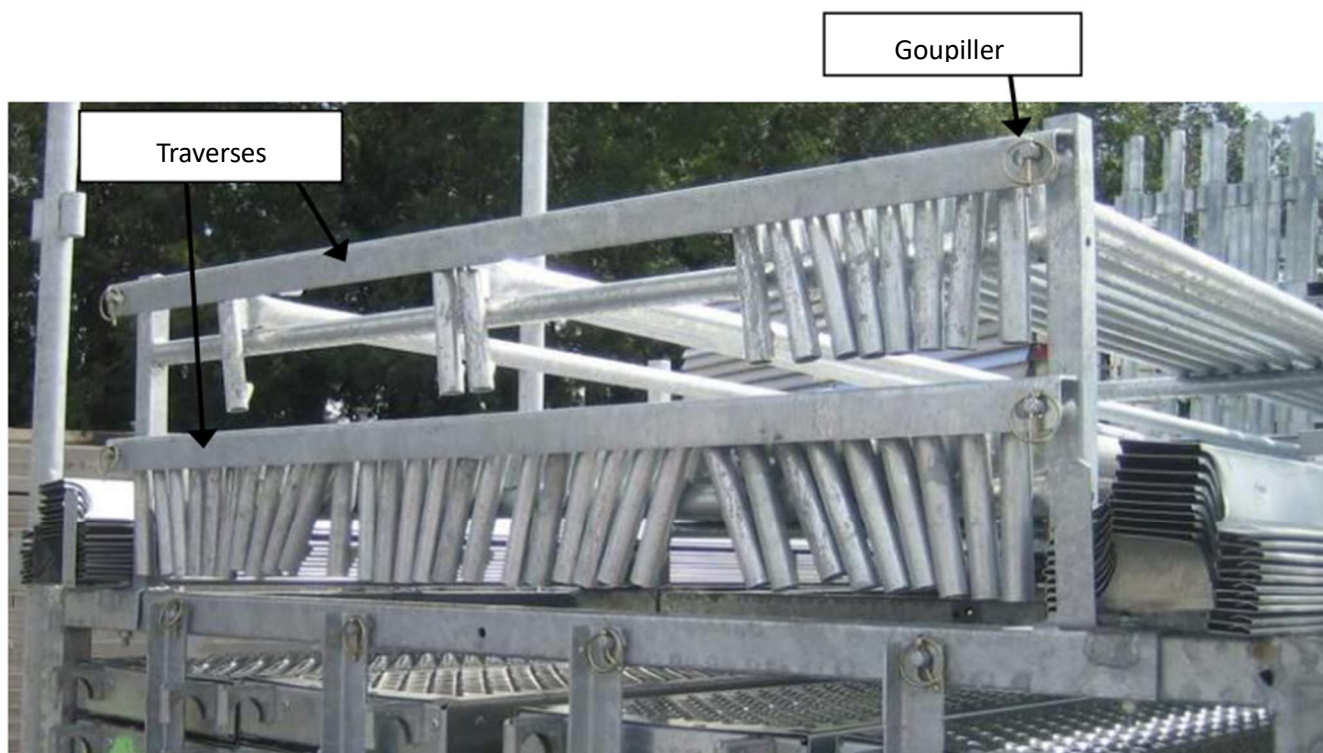

Les plinthes sont disposées de chaque côté des lisses. Elles sont en butée avant et arrière. Deux équerres goupillées bloquent ces plinthes verticalement.



Les lisses et les plinthes 0m80 sont rangées dans le panier avant.



