


Notice de montage

Kit Solaire APACHE et NEVADA - 05011911


Composition

REP	QTE	DESIGNATION
1	1	Ensemble de maintien gauche
2	1	Ensemble de maintien droit
3	2	Goupille Ø10 serflex
4	2	Sangles du kit solaire

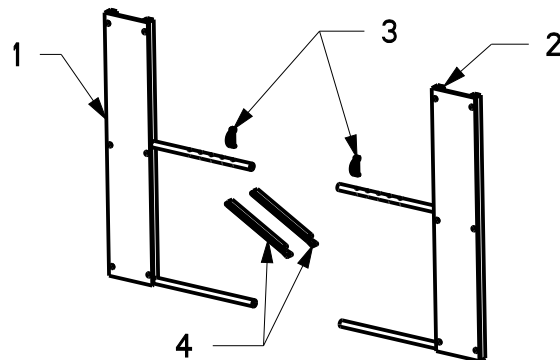


⚠ Charge maximum : 150 Kg


A - Monter les panneaux 1 et 2 sur la caisse.

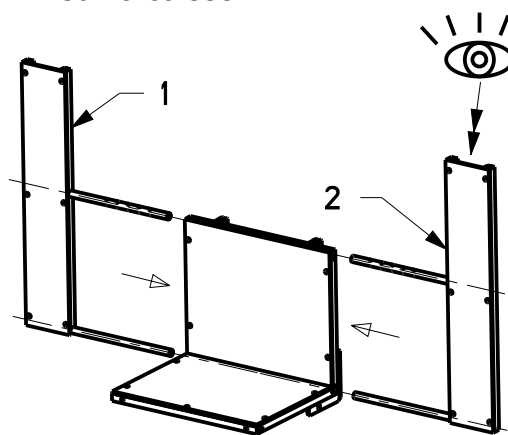

B - Régler l'écartement suivant la taille des panneaux solaires. Puis verrouiller les panneaux à l'aide des goupilles 3.

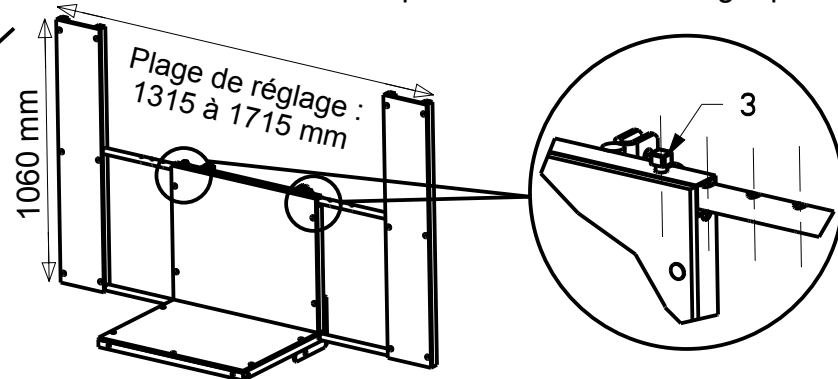

C - Sangler les panneaux solaires de manière à ce qu'ils soient solidaires de la caisse.

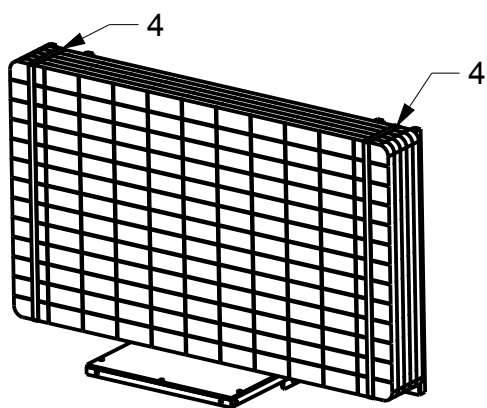

NB :

Il est conseillé d'intercaler une cale entre la caisse et les panneaux solaires pour éviter de détériorer les connecteurs des panneaux solaires.


Recommandations :

- Contrôler l'état des pièces à chaque utilisation.
- Maintenir les pièces propres, et les étiquettes lisibles.
- Toutes pièces ayant subi une déformation permanente, des perçages, des entailles, une forte oxydation, ou dont l'état compromet la bonne utilisation de l'appareil doivent être changées.
- En cas de doute, changer le composant.


Informations :

Il est possible de fixer les sangles directement sur les panneaux 1 et 2. Pour cela, percer un trou de Ø5 dans le bois suivant le schéma 1. Ensuite, riveter la sangle à l'aide d'un rivet aveugle de Ø4.8 x 21 et d'une rondelle de Ø5 suivant le schéma 2 (**rivets + rondelles non fournis**).

Schema 1 (vue suivant la double flèche) :

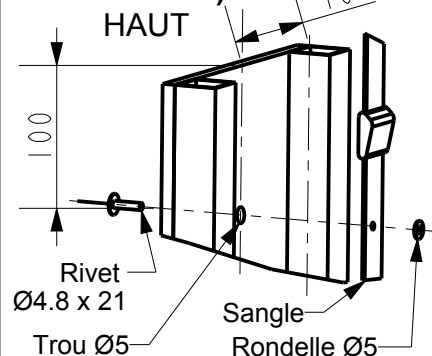

Schema 2 :

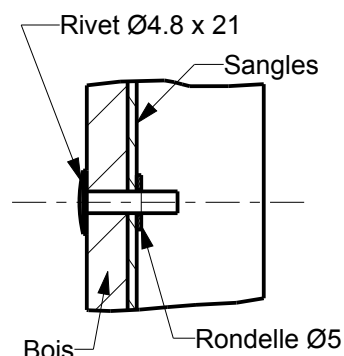


cette notice est la propriété exclusive de la société COMABI. Il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.

Assembly instructions

APACHE and NEVADA Solar Panel Kit - 05011911


Kit Content

REP	QTY	NAME
1	1	Left support backboard
2	1	Right support backboard
3	2	Ø10 serflex pin
4	2	Solar kit straps

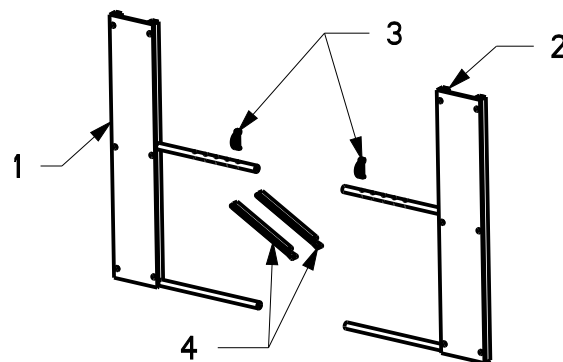


! Maximum load : 150 Kg


A - Attach panels 1 and 2 to the body.

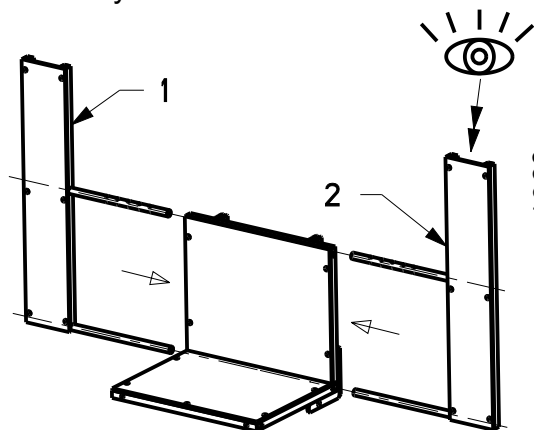

B - Adjust the spacing according to the size of the solar panels. Then lock the panels using pins 3.

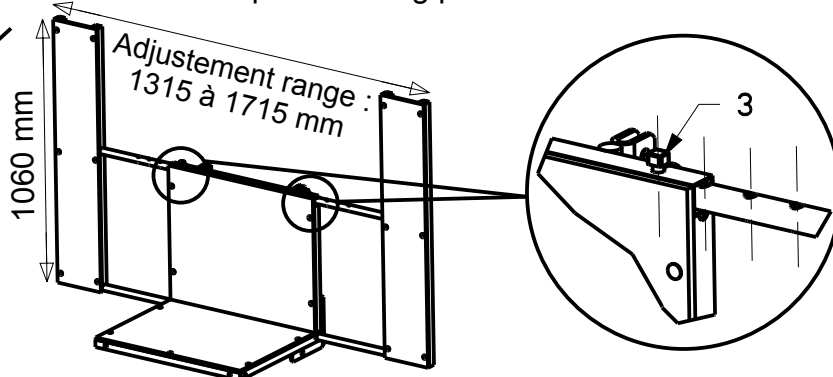

C - Secure the solar panels so that they are connected to the box.

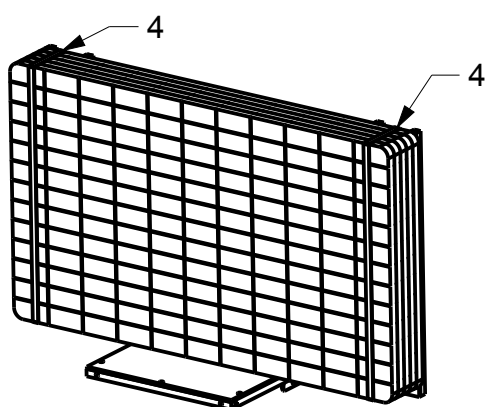

N.B. :

It is recommended to insert a wedge between the box and the solar panels to prevent damaging the solar panel connectors.

Recommendations :

- Check the condition of the parts every time you use them
- Keep the parts clean and the labels readable
- Any parts that have been permanently deformed, pierced, chipped or heavily oxidised, or that are in a condition that compromises the correct use of the appliance, must be replaced.
- In case of doubt, exchange the component.

Information :

The straps can be directly attached to panels 1 and 2. To attach them, drill a $\varnothing 5$ hole in the wood as shown in diagram 1. Then rivet the strap using a $\varnothing 4.8 \times 21$ blind rivet and a $\varnothing 5$ washer as shown in diagram 2 (**rivets + washers not supplied**).

Diagram 1 (view along the double arrow) :


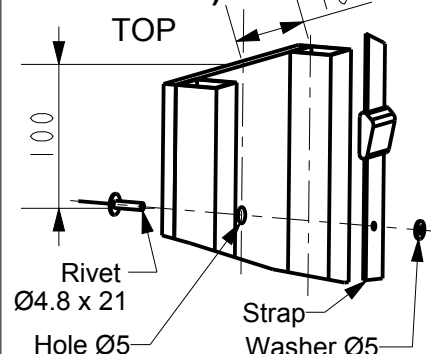


Diagram 2 :

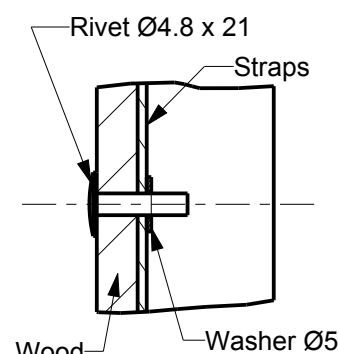

This leaflet is the exclusive property of COMABI. It cannot be reproduced, communicated or used without authorisation from COMABI