


Produit conforme à la norme FD E 85-301

1. Description de l'Équipement de Mise En Rayon STABIL EVOLUTION

Le Stabil évolution est une plate-forme de travail destinée à la mise en rayon d'articles dans des surfaces commerciales.

Il est utilisable par une seule personne, exclusivement en intérieur.

Son déplacement s'effectue grâce à 4 roulettes uniquement utilisables sans charge sur le produit

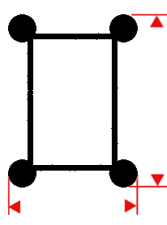						
02273201	STABIL 1 MARCHE	11,5 KG	0,6 x 0,7 m	1,6 m	0,28 m	0,3
02273202	STABIL 2 MARCHES	13 Kg	0,6 x 0,8 m	1,8 m	0,28 m	0,5

2. Utilisation


2.1 Avant l'utilisation :

- S'assurer d'une condition physique suffisante avant d'utiliser la plate forme sécurisée
- Examiner visuellement la plate-forme sécurisée avant chaque utilisation afin de vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité
- Réaliser un contrôle périodique du produit via la fiche de contrôle fourni ci après


2.2 Utilisation :



Ouvrir le produit en abaissant la plate forme (2), puis tirer sur les poteaux verticaux (3) jusqu'à ce que le verrou blanc s'enclenche (4). Assurez vous que les poteaux sont verrouillés en tirant dessus vers le bas (5). Abaisser la tablette jusqu'à sa butée (6)

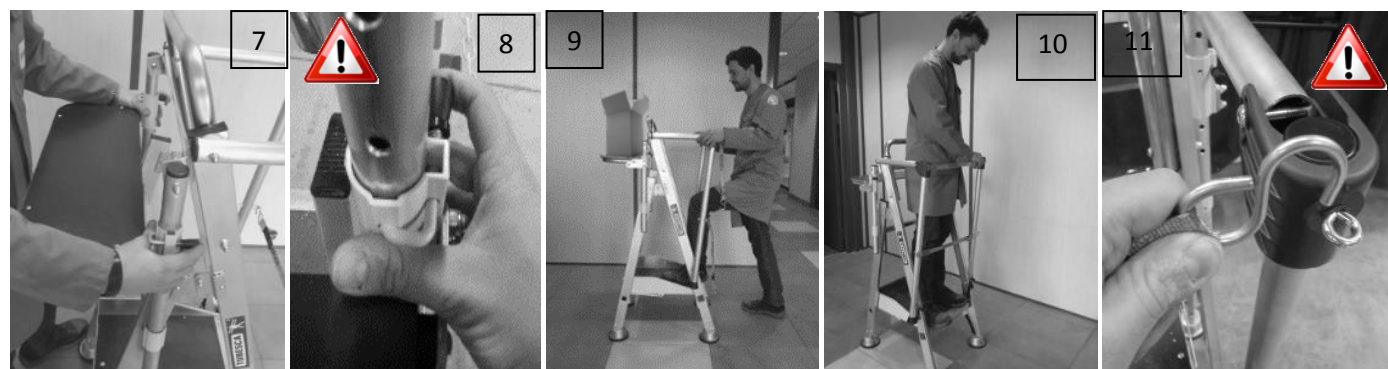

Pour régler la tablette à la hauteur de travail désirée, appuyer sur les deux boutons de chaque côté (7) et faite la coulisser vers le haut ou le bas. Assurez-vous que le verrou est bien enclenché (8). Monter sur le produit face à lui en se tenant correctement (9). En phase travail, mettre impérativement les deux sangles et s'assurer de leur bon arrimage (10 et 11).

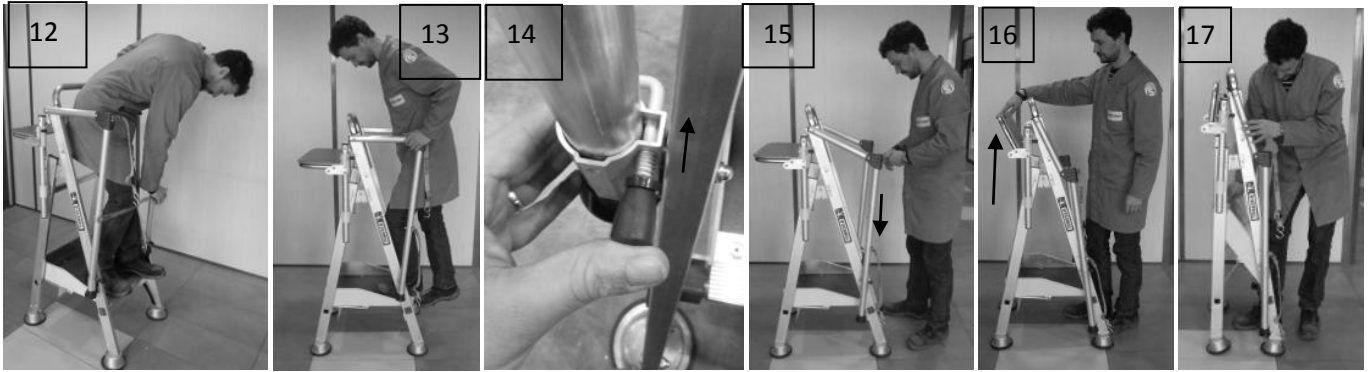

Pour descendre, retirer les deux câbles (12) puis descendre toujours face au produit (13). Pour replier le produit, appuyer sur les deux boutons noirs pour déverrouiller les poteaux (14), puis faites les coulisser vers le bas (15). Relever la tablette (16). Fermer le produit en relavant la plateforme (17). Verrouiller le produit en position fermé avec la sangle à boucle.

2.3 Conseil d'utilisation :

- Ne pas utiliser la plate-forme en extérieur
- Ne pas utiliser sur une surface glissante
- Vérifier que le produit repose sur ses patins
- Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que toute personne non autorisée puisse utiliser la plate-forme
- Eviter toute contrainte latérale excessive (max 30Kg)
- Ne pas manipuler la tablette une fois chargée
- Ne pas manipuler la tablette depuis la plateforme
- Ne pas rehausser la hauteur du plancher
- Tenir fermement les gardes corps latéraux lors de la montée et de la descente
- Ne pas utiliser la plate-forme comme un équipement de manutention
- Les roulettes sont prévues uniquement pour le déplacement du produit à vide
- La charge sur la tablette ne doit pas excéder 15Kg
- La charge sur la tablette doit être au plus proche du garde corps
- Il est formellement interdit de monter sur la tablette
- Ne jamais déplacer le produit avec une charge sur la tablette
- Les principales consignes de sécurité sont indiquées par les pictogrammes d'utilisation sur le produit :



- Impérativement lire la notice avant utilisation
- Inspecter visuellement le produit avant utilisation
- La charge sur la plate-forme ne doit pas excéder 150Kg
- Monter sur la plate-forme et en descendre en lui faisant face
- Positionner la plate-forme sur une surface horizontale et plane
- Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné, il convient que l'utilisateur ait la taille entre les gardes corps de la plate-forme et les deux pieds en appui sur le plancher tout au long de sa tâche
- Ne monter sur le produit qu'à une seule personne
- Ne pas utiliser la plate-forme pour accéder à un autre niveau

3. Maintenance, entretien, vérification

- Vérifier avant chaque utilisation le bon état général de la plateforme (état des pièces et leur géométrie)
- En cas de pièce à remplacer, n'utiliser que des composants TUBESCA-COMBI (voir fiche SAV disponible sur le site internet)
- Contrôler périodiquement la plate-forme, les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés