


ECHELLE D'ACCES DALLE



ISTRUZIONI PER L'USO

61029-495 ind 00

Data di pubblicazione: 27/07/2021

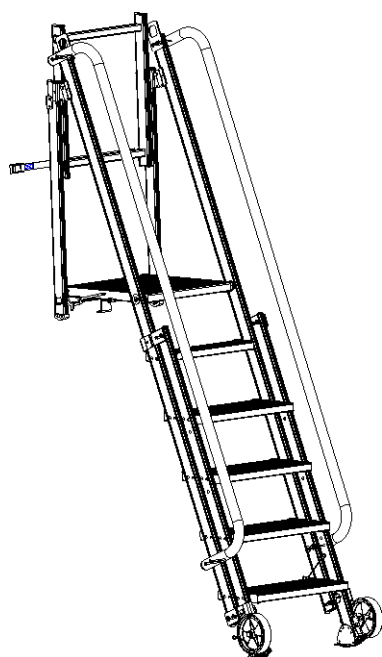

02451 206

Scala accesso soletta 6+4 gradini



02451 208

Scala accesso soletta 8+7 gradini



02451 212

Scala accesso soletta 12+12 gradini

Riferimento						
02451206	3178740233617	6+4	20,6 Kg	1,29 m	1,99 m	0,62 m
02451208	3178740233624	8+7	24,7 Kg	1,76 m	2,92 m	0,62 m
02451212	3178740233631	12+12	32,1 Kg	2,68 m	4,77 m	0,62 m


Avvertenze

- Le scale di accesso soletta sono prodotti destinati ai professionisti per accedere in sicurezza a solette sopraelevate.
- Le scale di accesso soletta non devono fungere da postazione di lavoro.
- Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di iniziare il montaggio.
- Conservare le istruzioni per eventuali consultazioni future.
- L'installazione della scala deve essere eseguita da 2 persone.
- L'installazione deve essere eseguita da personale competente e debitamente formato.
- Quando si maneggia la scala, è obbligatorio indossare dei guanti protettivi.
- La scala può essere spostata grazie alle sue due ruote oppure può essere presa e trasportata da due persone.
- Gli anelli per gru (elementi gialli) consentono di sollevare il prodotto.



1 Regolazione altezza soletta

Disporre il prodotto in piano con i corrimani abbassati e sbloccare le due guide rimuovendo prima la coppia **1** e poi il perno di blocco. **2**

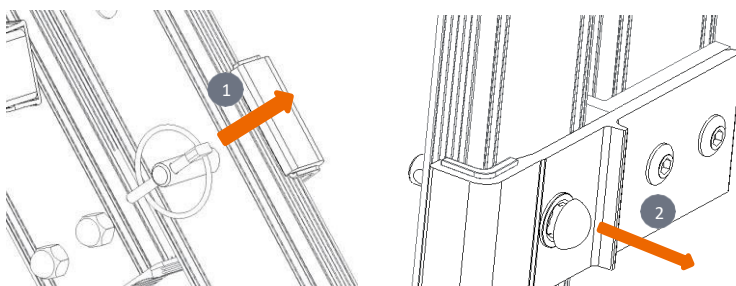


Assicurarsi che il perno di blocco e la coppia siano riposizionati correttamente dopo aver terminato la regolazione

Tirare la sezione inferiore (quella con le rotelle) per regolare la lunghezza del prodotto all'altezza della soletta, quindi reinserire il perno di blocco e la coppia nel foro indicato secondo gli schemi seguenti.


02451 206 – 6+4 Gradini Regolazione in base a altezza soletta

In caso di altezza intermedia, impostare la scala nella posizione più alta

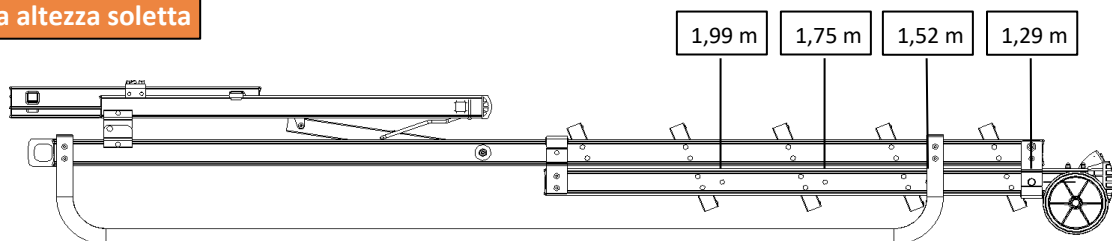


02451 208 – 8+6 Gradini Regolazione in base a altezza soletta

In caso di altezza intermedia, impostare la scala nella posizione più alta

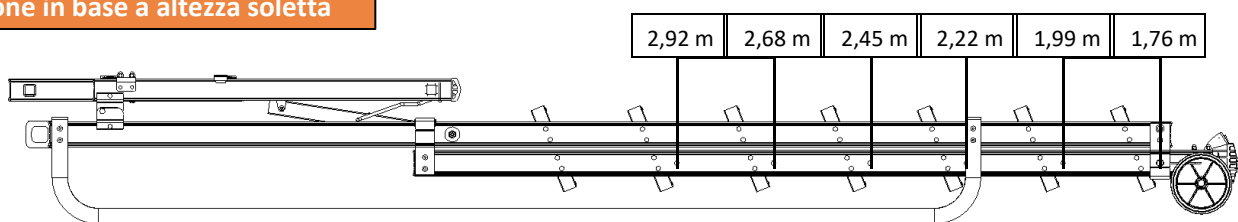

02451 212 – 12+12 Gradini Regolazione in base a altezza soletta


In caso di altezza intermedia, impostare la scala nella posizione più alta

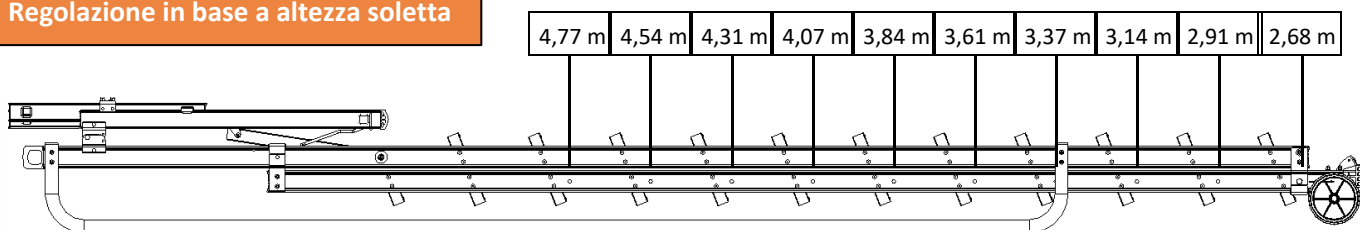

2 Sblocco del piano

Allentare completamente la cinghia che regge il piano di appoggio e il portello sulla sezione di accesso. **1**


Applicare la cinghia solo tra il piano di appoggio e il portello, in modo da bloccarlo in posizione chiusa durante l'installazione della scala. **2**

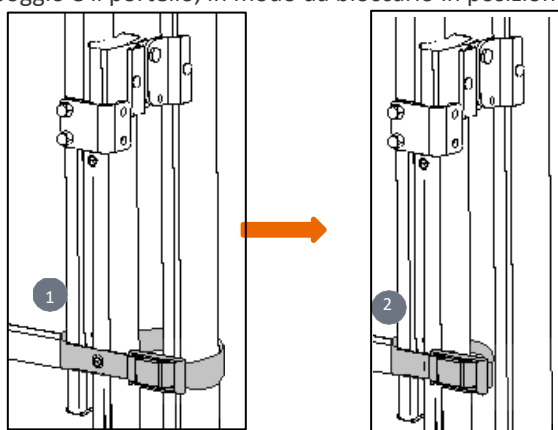



3 Installazione sulla soletta

Movimentare il prodotto in 2 con i corrimani verso il basso e portarlo davanti alla soletta.

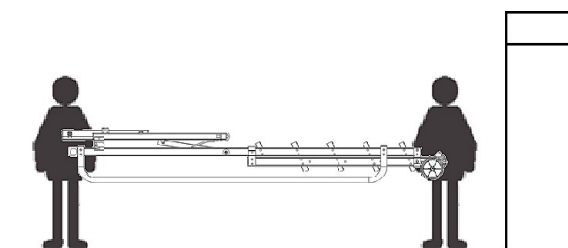


Reggere la scala sempre dai montanti o dai corrimani.

Sollevare la scala tenendola per i corrimani fino a quando la piattaforma non sarà uscita automaticamente. 1

Assicurarsi di mantenere una distanza sufficiente dalla soletta per poter sollevare la scala (quota X)


Spostare la scala in avanti in modo che il piano di appoggio tocchi la soletta. 2

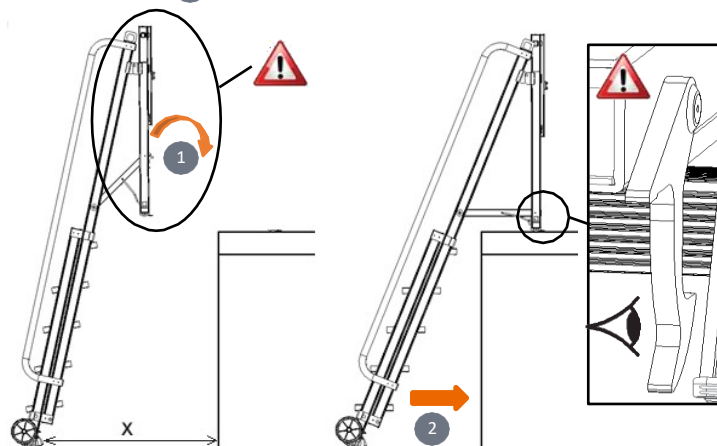

Modèles	X mini
02451-206	1,5m
02451-208	1,9m
02451-212	2,6m

Verificare che il sistema di blocco della piattaforma sia correttamente inserito.


Una volta posizionata la scala, ancorarla a terra e/o a livello della piattaforma tramite le apposite piastre.

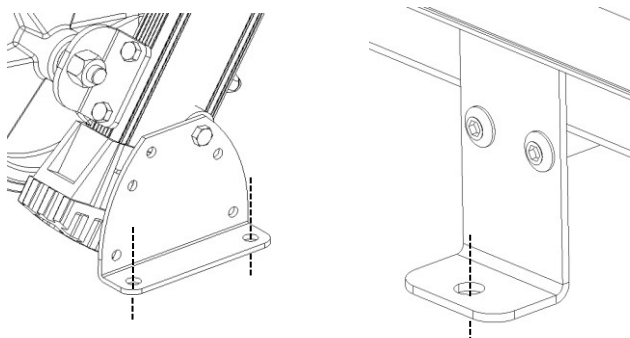

4 Smontaggio del prodotto


Per smontare e chiudere il prodotto, procedere in ordine inverso rispetto a quello di montaggio.

Prima di spostare la scala, ricollegare il portello al montante con la cinghia. Quando si ruota la scala, mantenere il prodotto per i corrimani in modo da prevenire il rischio di lesioni durante la chiusura automatica della piattaforma. Riposizionare la cinghia in modo tale che tenga fermi il portello e il piano di appoggio. Quando si fa scorrere la sezione inferiore, mantenerla sempre sotto il gradino per evitare di schiacciarsi le dita tra i gradini.

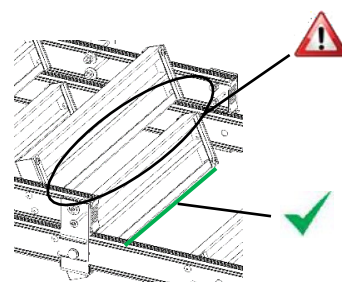


5 Spostamento del prodotto

In due, sollevare e portare il prodotto

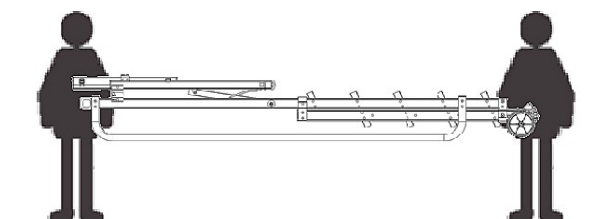


Da soli, usare le rotelle

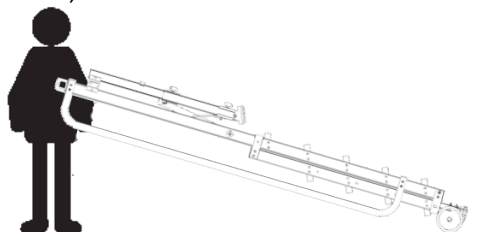



Istruzioni per l'uso:

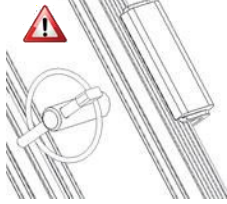- Prima di ogni utilizzo, verificare quanto segue:
 - o I due perni di blocco delle guide e le relative coppie devono essere inseriti.
- 
- o I piedi e i pattini devono toccare terra.
 - o Il sistema di blocco della piattaforma deve essere inserito correttamente.
 - o La piattaforma deve trovarsi in orizzontale o leggermente inclinata verso la soletta.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per controllare che la scala non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in tutta sicurezza.
- Non utilizzare la scala se danneggiata.
- Carico massimo totale: 150 kg.
- Una volta saliti sulla scala, non sporgersi lateralmente.
- Numero massimo di utenti: 1.
- Montare e smontare il prodotto in 2 persone.
- Salire e scendere i gradini rimanendo sempre rivolti verso la scala.
- Mantenere sempre una buona presa sulla scala quando si sale e si scende. Tenersi sempre con una mano alla scala e, ove non sia possibile, adottare misure di sicurezza aggiuntive.
- Non salire o scendere dalla scala portando oggetti o attrezzature pesanti o difficili da maneggiare.
- Tenere aperto il portello fino a quando non sarà stato valicato completamente.
- Non appoggiarsi al portello.
- Assicurarsi di avere spazio a sufficienza per alzare la scala prima di disporla nella sua posizione definitiva.
- Usare la scala solo su fondi stabili e piani.
- Per usare la scala, assicurarsi di indossare solo scarpe adeguate.
- Non utilizzare la scala se le condizioni fisiche dell'utente non lo consentono.
- Alcuni problemi medici e l'assunzione di farmaci, alcol o droghe possono rendere pericoloso l'uso della scala.
- Prevenire i rischi di danneggiamento della scala durante il trasporto (ad esempio legandola) e verificare che sia posizionata correttamente per evitare possibili deterioramenti.
- Verificare che la scala sia adatta all'uso che si desidera farne.
- Non utilizzare la scala se sporca di fango, olio, neve, ecc.
- Non utilizzare la scala all'esterno in caso di maltempo.
- Quando si installa la scala nella sua posizione definitiva, considerare il rischio di collisione con pedoni, veicoli o qualsiasi altro ostacolo.
- Individuare eventuali rischi elettrici nell'area di lavoro quali linee elettriche aeree o altre apparecchiature elettriche esposte e non utilizzare la scala in presenza di rischi elettrici.
- Non usare la scala come ponte. Non apportare modifiche alla scala.
- Non spostare la scala rimanendovi sopra.
- Le rotelle della scala servono solo per spostarla e, quando la scala è in uso, non devono essere portanti.

Messa in servizio e ispezione:

- Prima della prima messa in servizio, verificare la totale conformità del prodotto utilizzando la scheda di verifica disponibile sul sito www.tubesca-comabi.com.
- Prima di ogni utilizzo, verificare visivamente il buono stato generale della scala e in particolare quello degli organi di sicurezza, come il corretto serraggio dei dadi, la presenza delle zeppe e i collegamenti dei gradini (stato e forma delle varie parti); verificare inoltre che nessun componente sia danneggiato.
- Controllare periodicamente il prodotto, come qualsiasi altro mezzo di accesso in quota, attenendosi alla scheda di verifica disponibile sul sito internet www.tubesca-comabi.com (almeno una volta all'anno, ma da adattare in base alla frequenza di utilizzo).

Riparazione e manutenzione:

- In caso ci siano elementi da sostituire, utilizzare solo parti originali TUBESCA-COMABI. V. scheda Assistenza costruttore disponibile sul sito www.tubesca-comabi.com.
- Controllare e pulire periodicamente la scala senza usare prodotti aggressivi o corrosivi (si consiglia di usare acqua e sapone).
- Il prodotto deve essere controllato periodicamente servendosi della scheda di verifica disponibile sul sito internet www.tubesca-comabi.com.