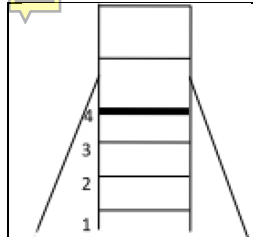
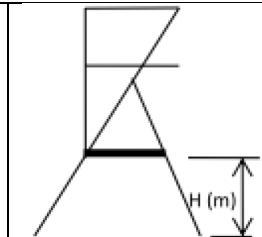
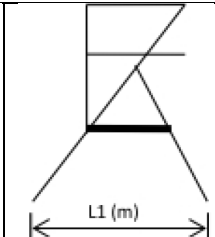
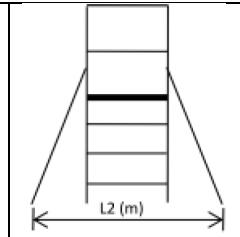
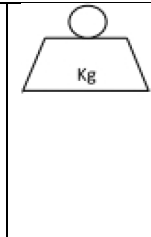
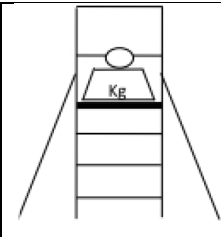


Technische Anleitung Regal leiter 02271 105 bis 115

					
5 Stufen *	1,10	1,30	1,72	32	Maximal: 150
6 Stufen *	1,32	1,44		33.4	
7 Stufen	1,54	1,58		41	
8 Stufen	1,75	1,71		43.6	
9 Stufen	1,97	1,85		46	
10 Stufen	2,18	1,99		48.4	
11 Stufen	2,40	2,13		58	
12 Stufen	2,62	2,27		60	
13 Stufen #	2,83	2,40		62	
14 Stufen #	3,05	2,54		64	
15 Stufen #	3,26	2,68		66	

* Optionale Vorderrolle; # Versionen mit 2 Diagonalen

1. Produktbeschreibung

Diese einzelnen Rollwagen werden zum Einräumen von Paketen in die Regale verwendet. Sie dürfen nur von einem einzigen Bediener verwendet werden, der auf dem Boden arbeitet.


Sie sind mit zwei nicht ausrichtbaren Rollen ausgestattet, die zur Beförderung des Produkts dienen.

Alle Modelle sind mit zwei unabhängig voneinander verstellbaren Stabilisatoren ausgestattet, die unter normalen Einsatzbedingungen für die Stabilität des Produkts sorgen (siehe Abschnitt 3).

Bauen Sie den Laufsteg gemäß der Anleitung 61029-197 zusammen, die im Beutel mit den Schrauben enthalten ist.

2. Verwendung

2.1 Einrichtung

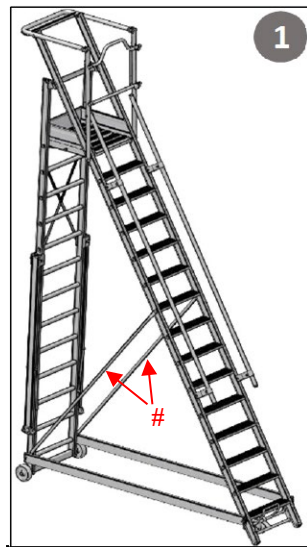

1

Montage des Produkts gemäß der Anleitung 61029_197 aus dem Schraubenkarton




2

Das Rad wegklappen, indem man mit dem Fuß auf die Stange mit Ausladung drückt.



3

Den Griff abschrauben und den Stabilisator absenken.

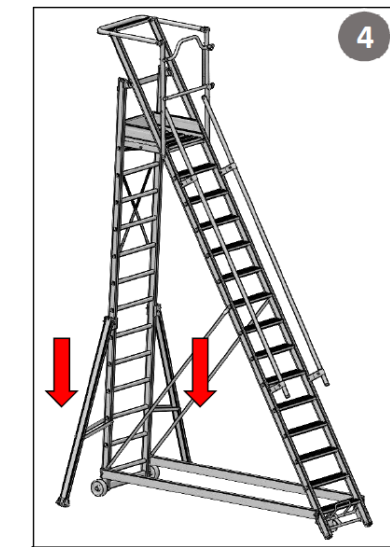

4

Die Stabilisatoren ausfahren, bis sie festen Halt auf dem Boden haben.







5

Den Griff verriegeln


#: Diagonale nur für Modelle 13, 14 und 15 Stufen

Technische Anleitung Regal leiter 02271 105 bis 115


2.2 Der Zugang

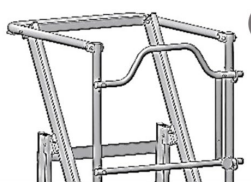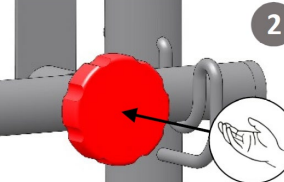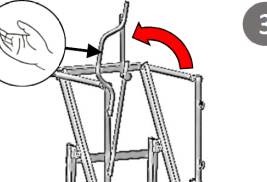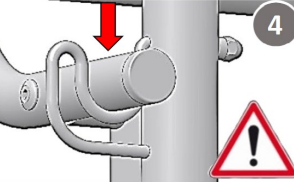			
Bedienung der Sicherungsstange vor dem Betreten der Plattform.	Drücken Sie den roten Knopf.	Die Sicherungsstange anheben und die Plattform betreten.	Die Sicherungsstange herunterklappen und sicherstellen, dass sie richtig in der Halterung sitzt.

2.3 Die Beförderung

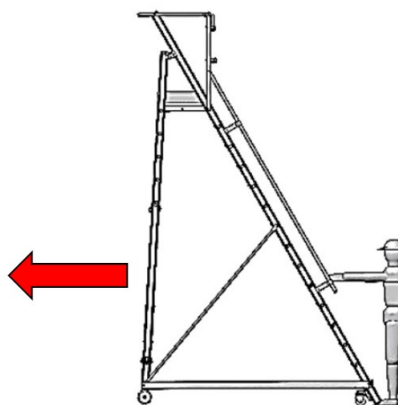

2.4 Die Arbeitspositionen

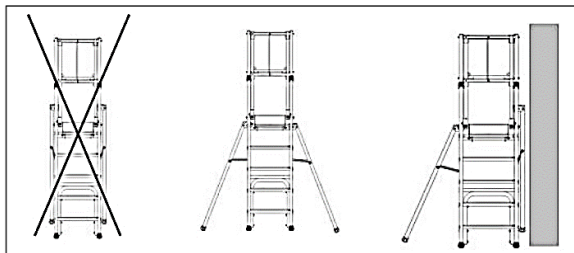







3. Anwendungshinweise

- + Die Plattform darf nicht ohne Geländer und hinter einer nicht verschlossenen Tür benutzt werden.
- + Die Flächen, auf denen die Plattform steht, müssen horizontal und rutschfest sein.
- + Alle Füße der Plattform müssen fest auf dem Boden stehen.
- + Auf weichem Untergrund muss unter allen betroffenen Füßen eine Platte angebracht werden.
- + Stellen Sie sicher, dass sich der Arbeitsbereich in ausreichender Entfernung von allen freiliegenden, unter Spannung stehenden elektrischen Leitern befindet.
- + Die Plattform darf während der Nutzung nicht geworfen oder grob behandelt werden.
- + Steigen Sie immer mit dem Gesicht zur Plattform ein und aus.
- + Achten Sie darauf, Schuhe zu tragen, die einen sicheren Halt bieten.
- + Betreten Sie die Plattform nicht, wenn Sie unter Höhenangst leiden oder müde sind.
- + Nicht ohne die Anbringung der Stabilisatoren verwenden.
- + Sobald Sie sich auf der Podestleiter befinden, achten Sie bitte darauf, dass die Sicherungsstange ordnungsgemäß verriegelt ist.

4. Pflege

- + Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den allgemeinen Zustand der Plattform (Zustand der Teile und deren Geometrie, Falls Teile ausgetauscht werden müssen, verwenden Sie bitte ausschließlich Komponenten von TUBESCA-COMABI; siehe Kundendienstblatt des Herstellers <http://tubesca-comabi.com/documentation/documentation-technique/>).
- + Achten Sie darauf, die Plattform nach jeder Baustelle mit einem sauberen Tuch zu reinigen.
- + Diese Podestleiter muss regelmäßig überprüft werden, und die Ergebnisse dieser Überprüfungen müssen protokolliert werden.

Technische Anleitung Regal leiter 02271 105 bis 115

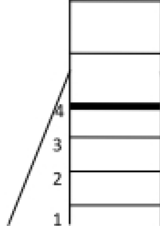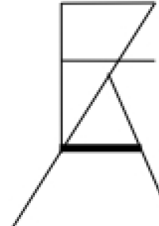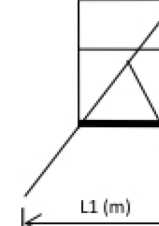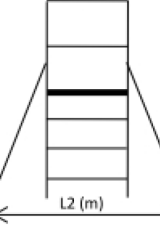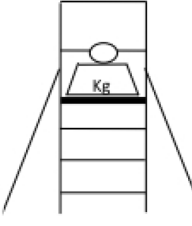					
5 Schritte *	1,10	1,30	1,72	32	Maximal: 150
6 Schritte *	1,32	1,44		33.4	
7 Schritte	1,54	1,58		41	
8 Schritte	1,75	1,71		43.6	
9 Schritte	1,97	1,85		46	
10 Schritte	2,18	1,99		48.4	
11 Schritte	2,40	2,13		58	
12 Schritte	2,62	2,27		60	
13 Schritte #	2,83	2,40		62	
14 Schritte #	3,05	2,54		64	
15 Schritte #	3,26	2,68		66	

* Vorderrad optional; # Version mit 2 Diagonalschläuchen

1. Produktbeschreibung

Diese einzelnen Plattformen werden in Werkstätten zum Regalbefüllen und zur Kommissionierung eingesetzt. Es darf nur von einer Person verwendet werden, die auf der Plattform arbeitet.


Zum Transport des Produkts sind zwei feststehende Transportrollen vorhanden.

Alle Modelle sind mit zwei unabhängigen Stabilisatoren ausgestattet, um die Stabilität des Produkts im normalen Gebrauch zu gewährleisten (siehe §3).



Bauen Sie die Plattform gemäß der Anleitung 61029-197 zusammen.

2. Verwendung

2.1 Einrichtung

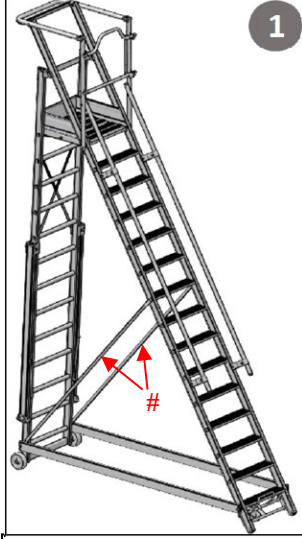

1 Zieh das Rad zurück, indem du mit dem Fuß auf die seitlich versetzte Stange

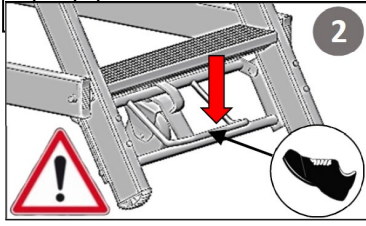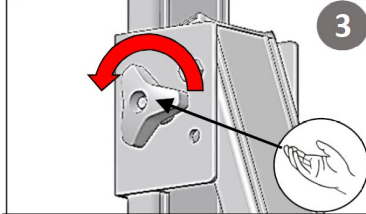



2

3


Montage gemäß der Anleitung 61029_197, die im Schraubenkasten enthalten ist.

Schrauben Sie den Griff ab und klappen Sie die Stützen aus.

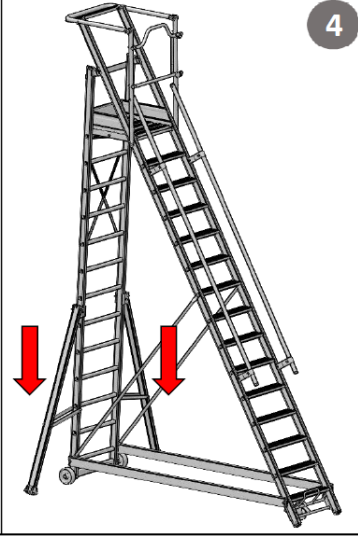

4

Senken Sie die Stützfüße ab, bis sie den Boden berühren.




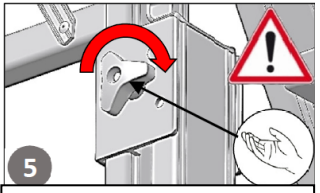


5 Den Griff verriegeln


#: Diagonalen nur für Modelle mit 13, 14 und 15 Stufen

Technische Anleitung Regal leiter 02271 105 bis 115


2.2 Zugang

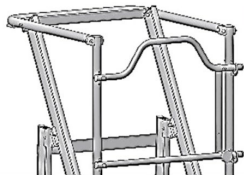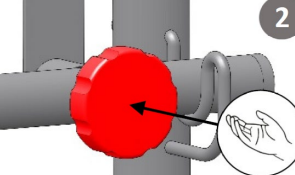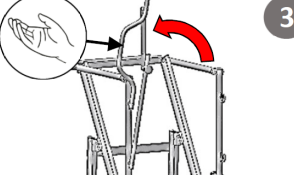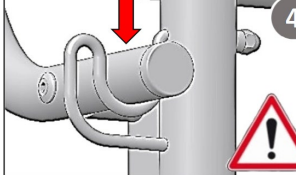			
Überwindung der Absperrung vor dem Betreten der Plattform.	Nimm die roten Knöpfe.	Heben Sie die Schranke an und betreten Sie den Bahnsteig.	Senken Sie die Schranke und stellen Sie sicher, dass sie im Empfänger richtig sitzt.

2.3 Produktverdrängung

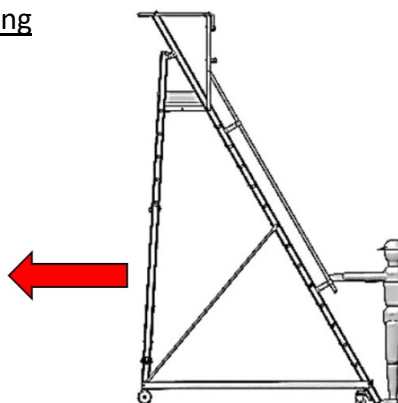

2.4 Position der Werke

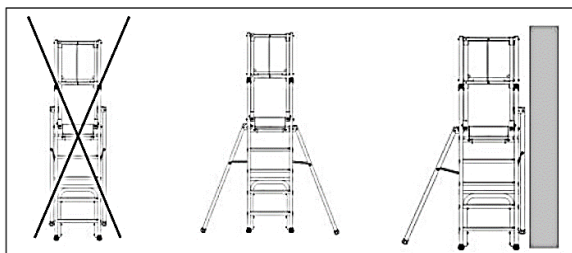

3. Anleitung

- + Benutzen Sie die Plattform nicht ohne Geländer oder hinter einer unverschlossenen Tür
- + Verwenden Sie die flache Plattform auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund
- + Alle Füße der Plattform müssen den Boden berühren.
- + Auf weichem Untergrund ist es unerlässlich, dass alle betroffenen Füße auf einer flach stehen.
- + Stellen Sie sicher, dass sich der Arbeitsbereich nicht in der Nähe von stromführenden Leitern befindet.
- + Die Plattform darf nicht grob behandelt oder missbraucht werden.
- + Gehe immer vor der Plattform auf und ab.
- + Achten Sie darauf, Schuhe mit sicherer Halterung zu tragen
- + Betreten Sie die Plattform nicht, wenn Sie unter Schwindel oder Müdigkeit leiden.
- + Nicht ohne die Anbringung der Stabilisatoren verwenden.
- + Nicht ohne montierten Stabilisator verwenden
- + Sobald Sie auf dem Bahnsteig sind, vergewissern Sie sich, dass die Schranke verriegelt ist

4. Pflege

- + Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den allgemeinen Zustand der Plattform (Zustand der Teile und deren Geometrie, falls Teile ausgetauscht werden müssen, verwenden Sie ausschließlich TUBESCA-COMABI-Komponenten; siehe Serviceblatt des Herstellers
<http://tubesca-comabi.com/documentation/documentation-technique/>).
- + Reinigen Sie die Plattform nach jedem Bauwesen unbedingt mit einem sauberen Tuch.
- + Diese Plattform muss regelmäßig überprüft und die Ergebnisse dieser Überprüfungen aufgezeichnet werden.