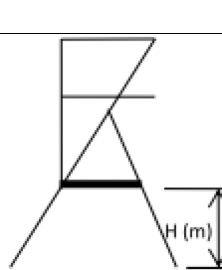
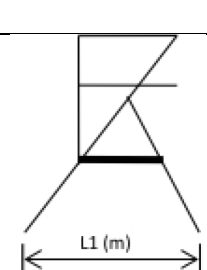
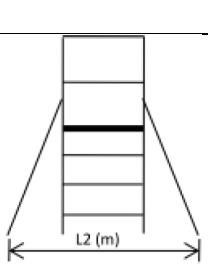
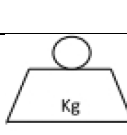
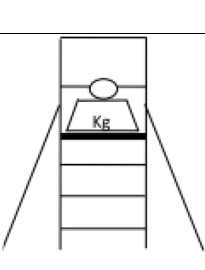


Ficha técnica de la escalera para estanterías 02271 105 a 115

					
5 peldaños *	1,10	1,30	1,72	32	Máximo: 150
6 peldaños *	1,32	1,44		33,4	
7 peldaños	1,54	1,58		41	
8 peldaños	1,75	1,71		43,6	
9 peldaños	1,97	1,85		46	
10 peldaños	2,18	1,99		48,4	
11 peldaños	2,40	2,13		58	
12 peldaños	2,62	2,27		60	
13 peldaños #	2,83	2,40		62	
14 peldaños #	3,05	2,54		64	
15 peldaños #	3,26	2,68		66	

* Rueda delantera opcional; # Versiones con 2 diagonal

1. Descripción del producto

Estas plataformas individuales con ruedas se utilizan para colocar los paquetes en las estanterías. Solo pueden ser utilizadas por un único operario que trabaje en la plataforma.


Están equipadas con dos ruedecillas, no orientables, que sirven para desplazar el producto.

Todos los modelos están equipados con dos estabilizadores ajustables independientemente que permiten garantizar la estabilidad del producto en condiciones normales de utilización (consulte el §3).

Monte la pasarela según el manual 61029-197 suministrado en la bolsa de tornillos.

2. Modo de empleo

2.1 Puesta en marcha

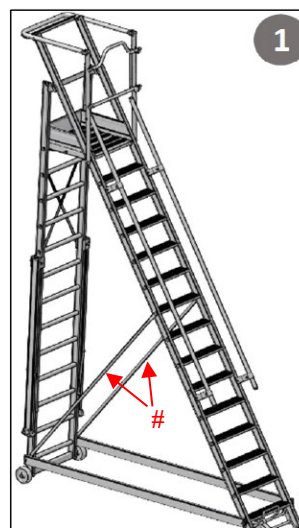


1

Monte el producto según el manual 61029_197 de la caja de tornillos




2

Pliegue la ruedecilla presionando la barra de desplazamiento con el pie.

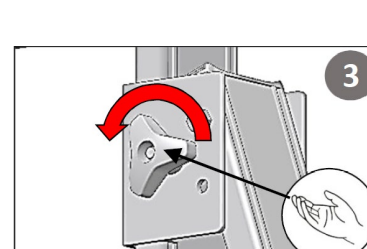


3

Desenrosque el asa y baje el estabilizador.

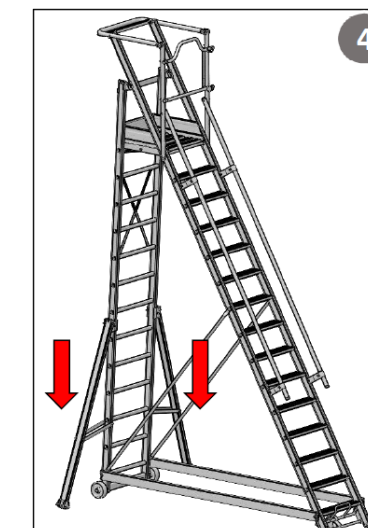

4

Baje los estabilizadores hasta que estén firmemente en contacto con el suelo.

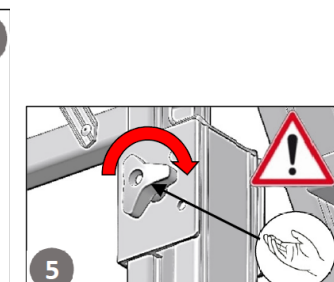


5

Bloquee el asa


#: Diagonales solo para modelos 13, 14 y 15 peldaños

Ficha técnica de la escalera para estanterías 02271 105 a 115


2.2 El acceso

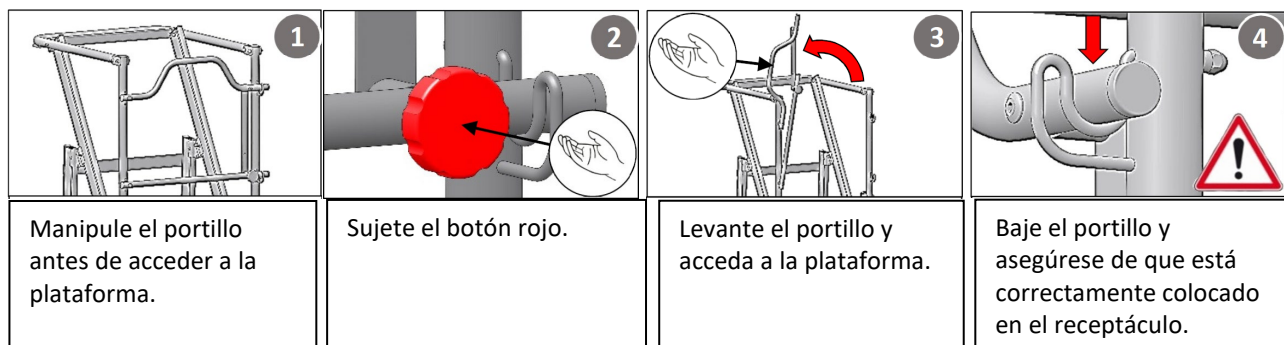

2.3 El desplazamiento

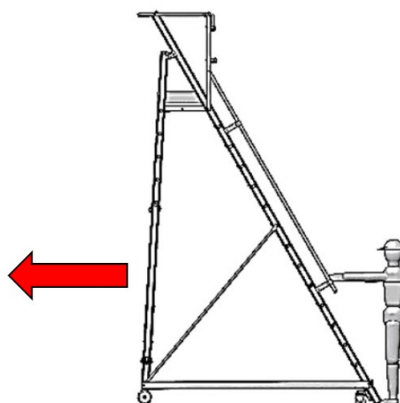

2.4 Las posturas de trabajo

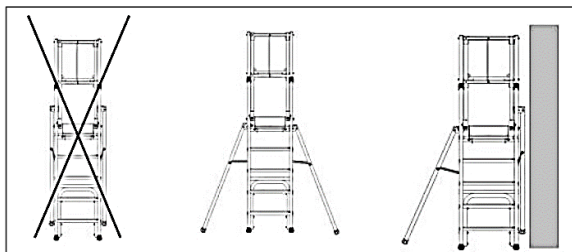

3. Consejos de utilización

- + No utilice la plataforma sin sus barandillas o detrás de una puerta que no esté cerrada y bloqueada.
- + Las superficies sobre las cuales se apoye la plataforma deben ser horizontales y no deslizantes.
- + Todas las patas de la plataforma deben estar apoyadas en el suelo.
- + En un terreno blando, es indispensable disponer una placa bajo todas las patas correspondientes.
- + Asegúrese de que la zona de trabajo esté alejada de cualquier conductor eléctrico desnudo con tensión.
- + La plataforma no debe arrojarse ni manipularse bruscamente cuando se esté utilizando.
- + Suba y baje siempre de frente a la plataforma.
- + Utilice un calzado que ofrezca un apoyo seguro.
- + No se suba a la plataforma si padece vértigo o está cansado.
- + No la utilice sin haber colocado los estabilizadores.
- + Una vez en la plataforma, asegúrese de bloquear el portillo.







4. Mantenimiento

- + Compruebe el buen estado general de la plataforma antes de cada uso (estado de las piezas y su geometría, en caso de que haya que sustituir alguna pieza, utilice únicamente componentes TUBESCA-COMABI; consulte la ficha de servicio técnico del fabricante.

<http://tubescacomabi.com/documentation/documentation-technique/>.

- + Después de cada obra, limpie la plataforma con un paño limpio.
- + Esta plataforma debe controlarse periódicamente y los resultados de estos controles deben registrarse.

Ficha técnica de la escalera para estanterías 02271 105 a 115

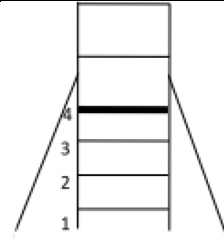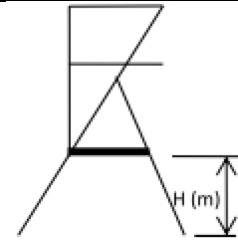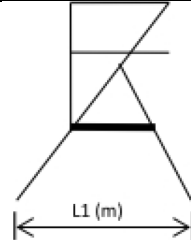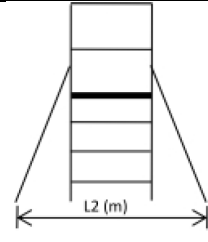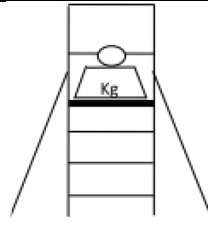					
5 pasos *	1,10	1,30	1,72	32	Máximo: 150
6 pasos *	1,32	1,44		33,4	
7 pasos	1,54	1,58		41	
8 pasos	1,75	1,71		43,6	
9 pasos	1,97	1,85		46	
10 pasos	2,18	1,99		48,4	
11 pasos	2,40	2,13		58	
12 pasos	2,62	2,27		60	
13 pasos #	2,83	2,40		62	
14 pasos #	3,05	2,54		64	
15 pasos #	3,26	2,68		66	

* Rueda delantera opcional; # Versión con 2 diagonales

1. Descripción del producto

Estas plataformas se utilizan para el apilamiento en estanterías y la preparación de pedidos en los talleres. Solo debe utilizarlo una persona que trabaje en la plataforma.


Hay dos ruedas de transporte fijas para mover el producto.

Todos los modelos están equipados con dos estabilizadores independientes para garantizar la estabilidad del producto en condiciones normales de uso (véase el apartado 3).


Monte la plataforma siguiendo las instrucciones del manual 61029-197.

2. Uso


2.1 Configuración

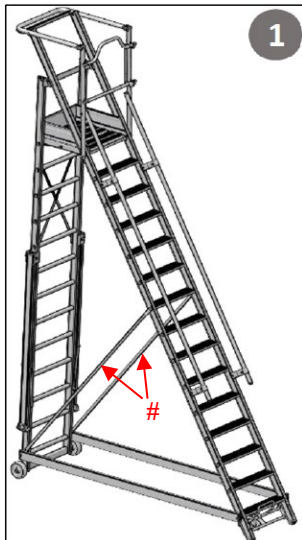


1 Retira la rueda empujando con el pie la barra lateral.

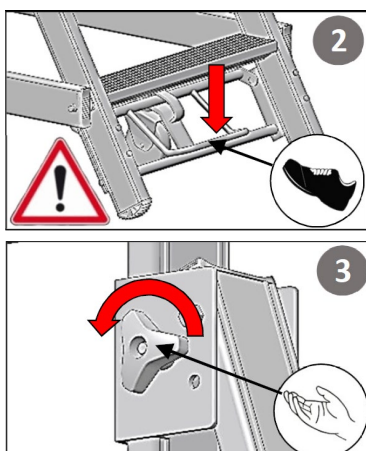


2 Desatornilla el asa y baja los estabilizadores.

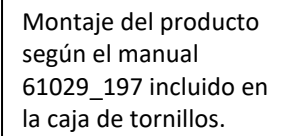

Montaje del producto según el manual 61029_197 incluido en la caja de tornillos.

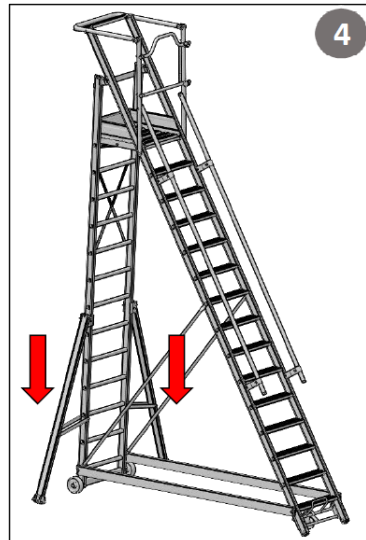

4 Baja los estabilizadores hasta que toquen el suelo.

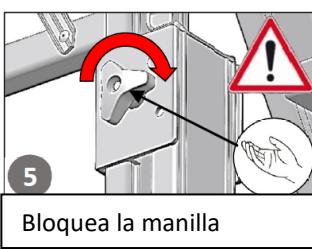


5 Bloquea la manilla


#: Diagonales solo para los modelos de 13, 14 y 15 pasos

Ficha técnica de la escalera para estanterías 02271 105 a 115


2.2 Acceso

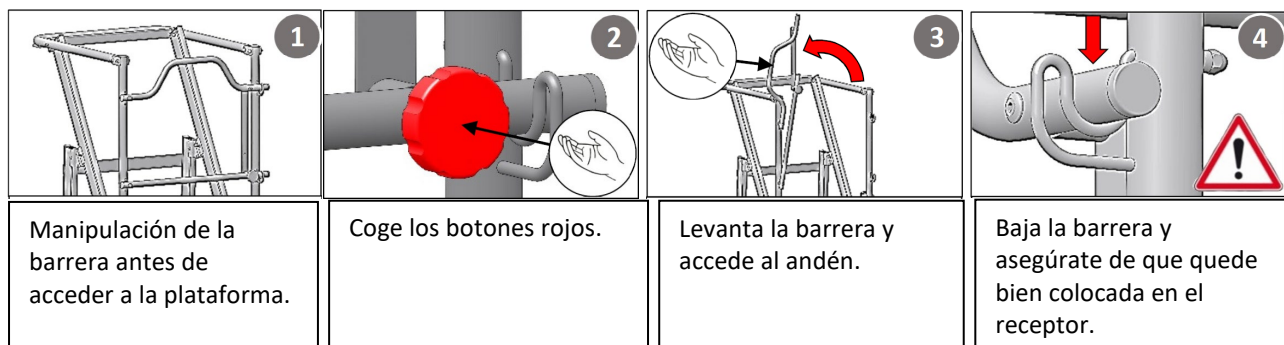

2.3 Desplazamiento del producto

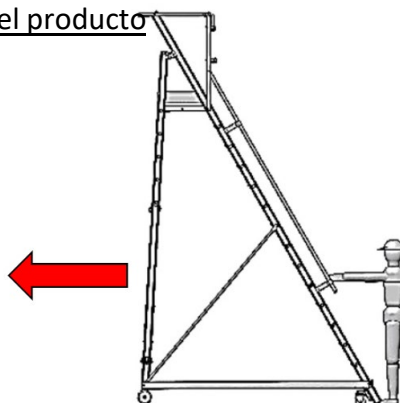

2.4 Posición de Works

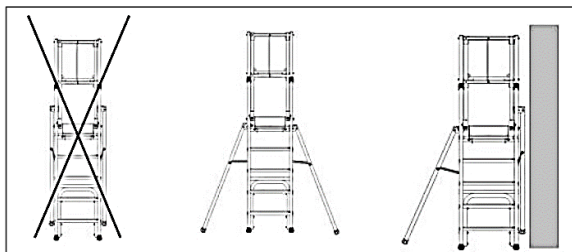

3. Seguir los consejos

- + No utilice la plataforma sin barandilla ni detrás de una puerta sin cerrar
- + Utiliza la plataforma sobre una superficie horizontal y antideslizante
- + Todos los pies de la plataforma deben estar en contacto con el suelo.
- + En terrenos blandos, es imprescindible colocar una plana debajo de todos los pies afectados.
- + Asegúrese de que la zona de trabajo se encuentre alejada de cualquier conductor eléctrico bajo tensión.
- + La plataforma no debe utilizarse ni manipularse de forma brusca.
- + Sube y baja siempre por delante de la plataforma.
- + Asegúrate de llevar calzado que te proporcione un buen soporte
- + No suba a la plataforma si sufre mareos o fatiga.
- + No la utilice sin haber colocado los estabilizadores.
- + No utilizar sin el estabilizador colocado
- + Una vez en el andén, asegúrate de cerrar la barrera

4. Mantenimiento

+ Comprueba el estado general de la plataforma antes de cada uso (estado de las piezas y su geometría, si hay que sustituir alguna pieza, utilice únicamente componentes TUBESCA-COMABI; consulte la hoja de instrucciones del fabricante

<http://tubescacomabi.com/documentation/documentation-technique/>).

+ Después de cada construcción, asegúrate de limpiar la plataforma con un paño limpio.

+ Esta plataforma debe someterse a controles periódicos y deben registrarse los resultados de dichos controles.