

3 --> 4 --> 5	0,7--> 0,93 --> 1,16	1,28-->1,47-->1,65	0,78-->1,57-->1,57	20,5	Lg x Ht x Pf en m Produit replié Ht Lg Pf	Maxi: 150

1. Description du produit


Cette Plateforme Individuelle Roulante Légère (P.I.R.L) est utilisée pour des travaux de second œuvre et d'équipement. Cette plateforme est utilisée par un seul opérateur travaillant sur le plancher.

Cette plateforme est équipée de deux roulettes qui ne sont pas orientables et qui servent au transport de celle-ci.

Cette plateforme est équipée de deux stabilisateurs indépendants réglables pour une utilisation en version 4 et 5 marches. Les stabilisateurs permettent d'assurer la stabilité du produit dans des conditions normales d'utilisation préconisées par la norme.


2. Utilisation

2.1. Mise en place

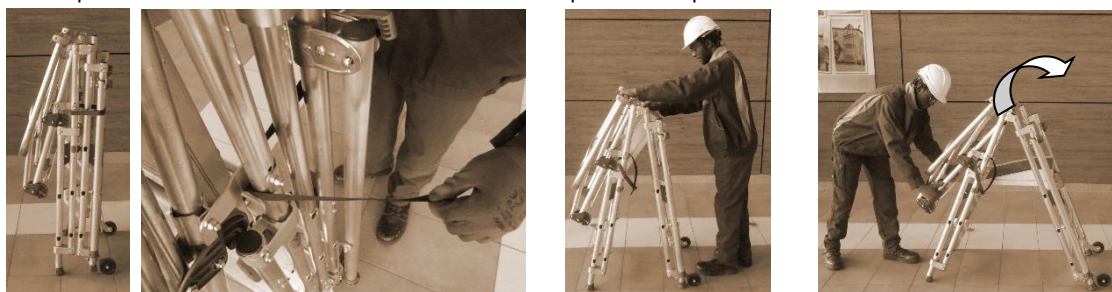

Enlever le scratch, déplier la plateforme en abaissant la plateforme

Attraper les deux tubes du garde corps

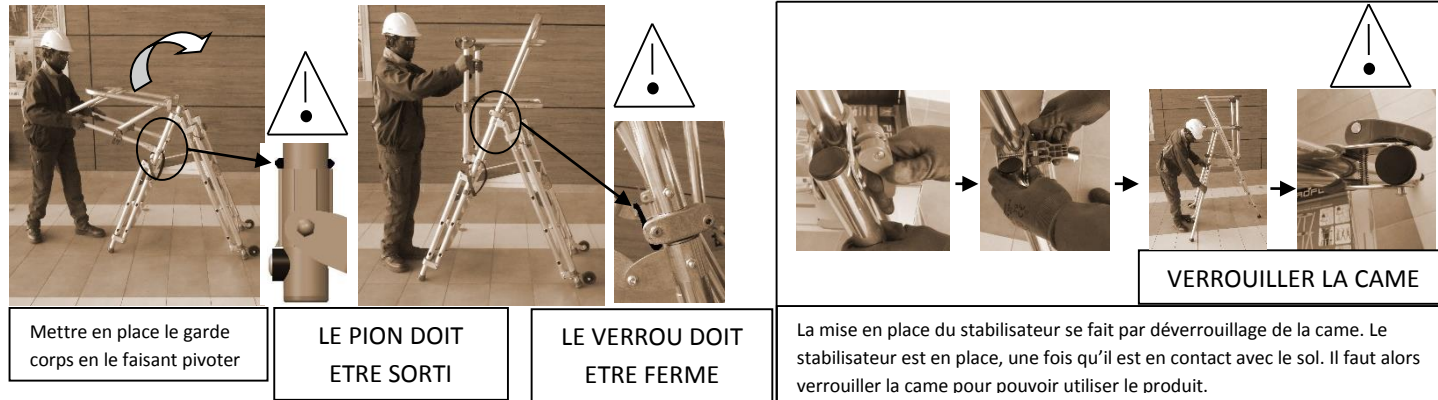

Mettre en place le garde corps en le faisant pivoter

LE PION DOIT ETRE SORTI

LE VERROU DOIT ETRE FERME

La mise en place du stabilisateur se fait par déverrouillage de la came. Le stabilisateur est en place, une fois qu'il est en contact avec le sol. Il faut alors verrouiller la came pour pouvoir utiliser le produit.

VERROUILLER LA CAME



Avec la main droite déverrouiller le crochet. Avec la main gauche, attraper la plateforme et la soulever pour faire descendre le crochet en dessous de la marche inférieure.

Ajuster la taille du produit une marche par une marche et vérifier le verrouillage crochet

2.2. L'accès



Ouvrir le portillon pour accéder au plancher. Une fois sur le plancher, fermez le portillon pour utiliser correctement le produit.

2.3. Le déplacement




Déplacement déplié




Déplacement replié

2.4. Les positions de travail

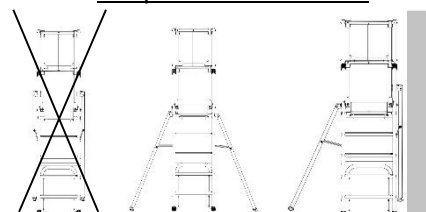

2.4. Fermeture

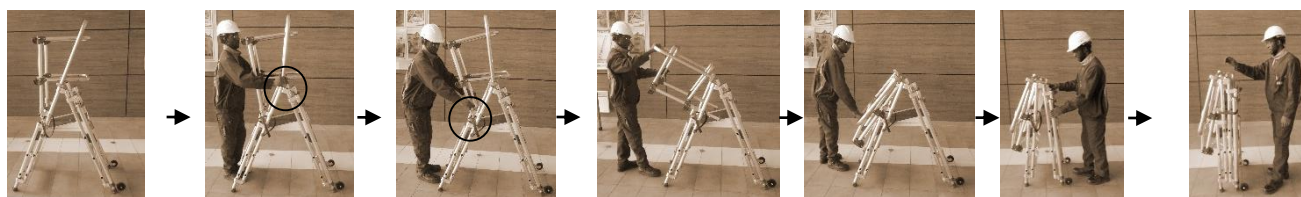

Pour replier le plan télescopique, procéder de la façon inverse par rapport à sa mise en place

2.6. Porte-outils, option référence : 02272/526




2 positions possibles



Dévisser les écrous



Mettre en place le porte-outil

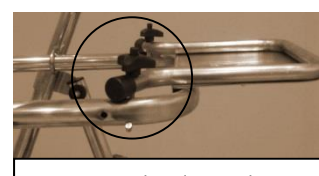

Mettre en place les crochets et visser les molettes



Bien visser les molettes

3. Conseil d'utilisation :

- + Ne pas utiliser la plateforme sans ses garde-corps et derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- + Les surfaces sur lesquelles la plateforme est en appui doivent être horizontales et non glissantes.
- + Tous les pieds de la plateforme doivent reposer au sol.
- + Sur un terrain meuble, il est indispensable de disposer une plaque sous tous les pieds concernés.
- + S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension.
- + La plateforme ne doit être ni jetée ni manipulée avec brutalité lors de son utilisation.
- + Montez et descendez toujours face à la plateforme.
- + Veillez à porter des chaussures offrant un appui sûr.
- + Ne pas monter sur la plateforme si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue.
- + Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs

4. Entretien :

- + Vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à remplacer n'utiliser que des composants TUBESCA-COMABI, voir fiche SAV constructeur, <http://tubesca-comabi.com/documentation/documentation-technique/>)
- + Après chaque chantier, veillez à nettoyer la plateforme avec un chiffon propre.
- + Cette plate-forme doit être contrôlée périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés