

Manual técnico MODUL

Ref.: 100-02379_83X

1. Descripción del equipo:

«MODUL» es una escalerilla para uso intensivo. Cumple la norma EN 14183. Es un medio de acceso y no un puesto de trabajo.

La gama es muy completa, con 5 alturas de acceso con peldaños de aluminio estriado.

Los peldaños son intercambiables.

Los peldaños muy anchos proporcionan un nivel de confort muy apreciado por los usuarios. La escalerilla se ha diseñado exclusivamente para su uso en suelo plano.



Esta escalerilla solo puede ser utilizada por 1 persona a la vez (carga máxima de 150 kg) (véase 2.3 Consejo de uso).

Gama y características:

Referencia						
02379831	0,20	1	0,50	0,40	2,20	2,6
02379832	0,40	2	0,67	0,64	2,40	4,2
*02379833	0,60	3	0,67	0,86	2,60	5,8
*02379834	0,80	4	0,67	1,07	2,80	8,3
*02379835	1,00	5	0,67	1,28	3,00	10,3



* Rampas 02379 814 solo en los modelos de 3, 4 y 5 peldaños

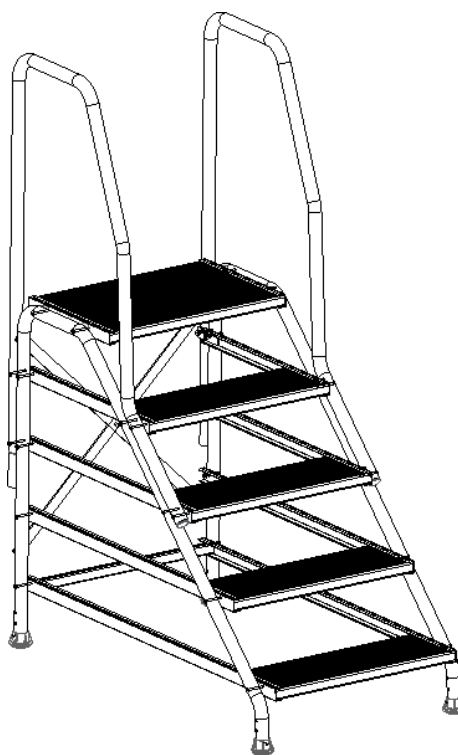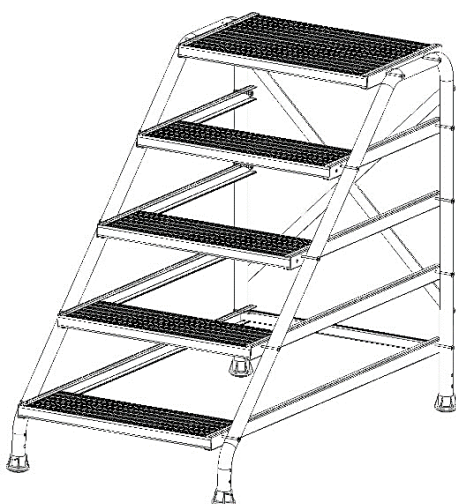

Manual técnico MODUL

Ref.: 100-02379_83X


2. Uso:

2.1 Antes del uso:


- Inspeccione visualmente la plataforma antes de cada uso para comprobar que no presenta daños y que se puede utilizar con total seguridad,
- Realice un control periódico del producto.

2.2 Uso del producto:

- Se pueden montar rampas opcionales en el producto para aumentar la seguridad anticaídas,

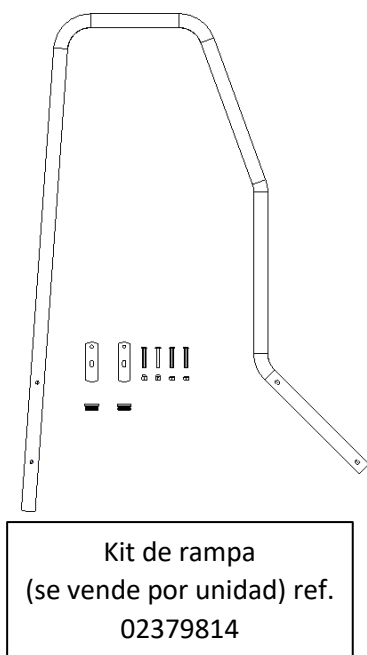

- Se puede montar un kit de ruedas retráctiles para facilitar los desplazamientos del producto sin esfuerzo.

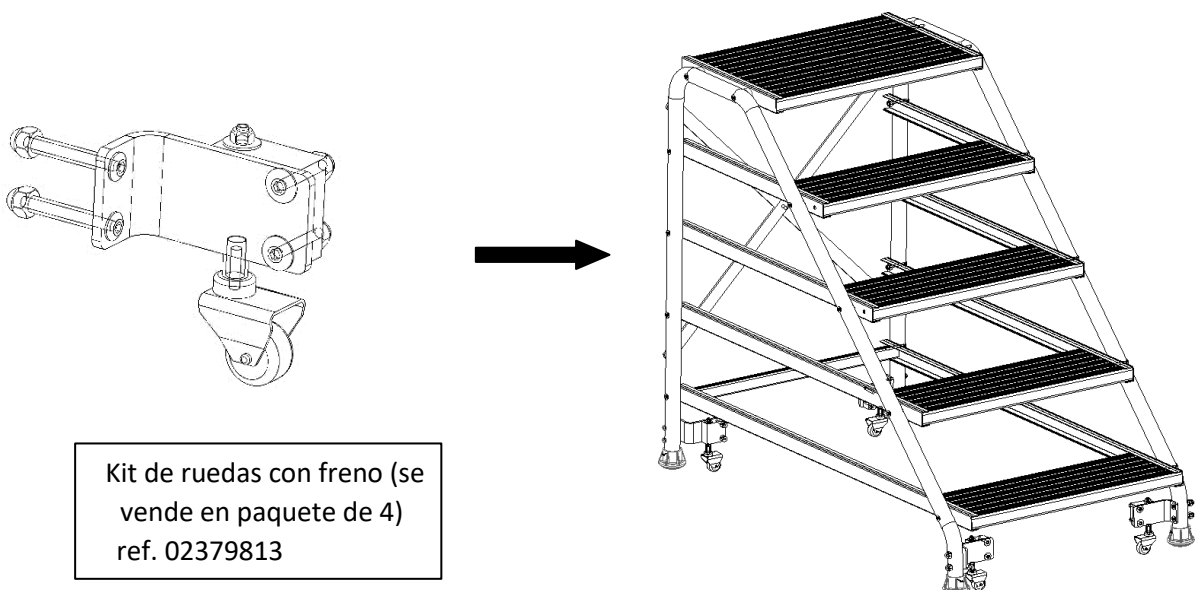


Manual técnico MODUL

Ref.: 100-02379_83X

2.3 Consejos de uso:

- Lea obligatoriamente el manual antes del uso,
- Inspeccione visualmente el producto antes de usarlo,
- Las superficies sobre las que se apoye el producto deben ser horizontales y no resbalar,
- Todas las patas deben descansar en el suelo,
- Tome las precauciones necesarias para evitar que cualquier persona no autorizada utilice el producto,
- Asegúrese de llevar un calzado que ofrezca un apoyo seguro,
- La carga del producto no debe superar los 150 kg,
- Solo puede subirse al producto una persona,
- No intente alcanzar un punto demasiado alejado; el usuario debe mantener los dos pies apoyados en la plataforma,
- Suba y baje del producto de frente,
- No utilice el producto como equipo de manipulación,
- No mueva nunca la plataforma si hay alguien de pie sobre ella,
- No se suba al producto si es propenso a vértigo o si se encuentra cansado,
- Asegúrese de que la zona de trabajo esté alejada de cualquier conductor eléctrico desnudo bajo tensión,
- Las principales instrucciones de seguridad se indican mediante pictogramas en el producto.

CONFORME AUX EXIGENCES
DE SÉCURITÉ Décret 96.333

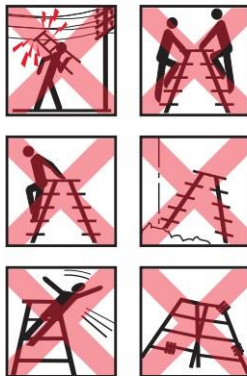

150KG
MAXI

1  **MAXI**

6118/078

3. Mantenimiento:

- Compruebe el buen estado general del producto antes de cada uso, en particular de los componentes de seguridad (estado de las piezas y geometría de las mismas; si es necesario sustituir piezas, utilice únicamente componentes de TUBESCA-COMABI, consulte la hoja de servicio posventa del fabricante <https://www.tubasca-comabi.international/es/centro-de-documentacion> sección Vistas despiezadas),
- Después de cada operación, asegúrese de limpiar la pasarela con un paño limpio,
- Este producto debe inspeccionarse periódicamente y hay que registrar los resultados (véase la hoja de comprobación del fabricante).