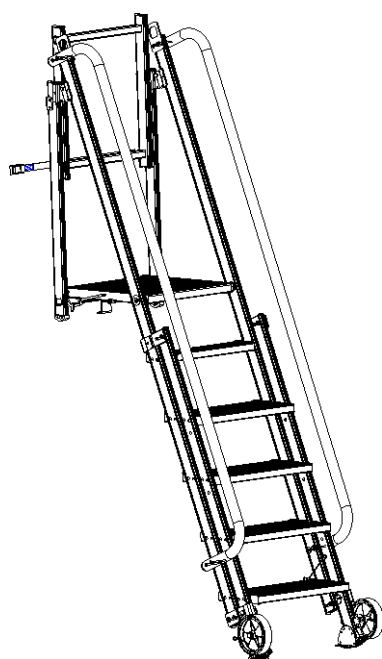
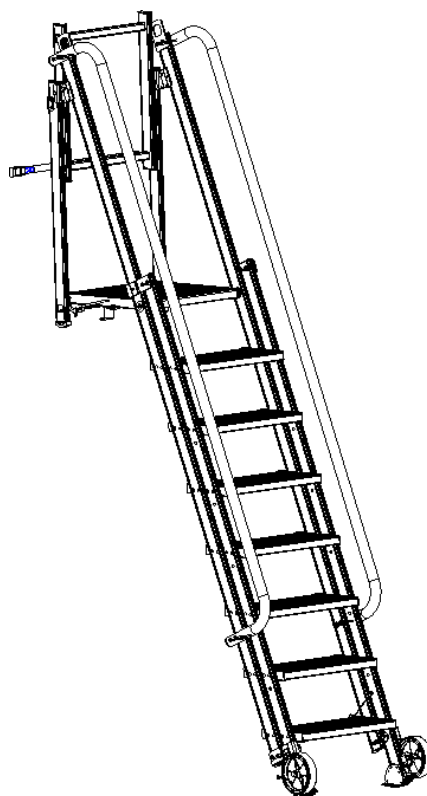


ESCALERA DE ACCESO A ALTILLO

INSTRUCCIONES DE USO

61029-495 ind 00

Fecha de edición: 27/07/2021


02451 206
Escalera de acceso a altillo 6+4 peldaños

02451 208
Escalera de acceso a altillo 8+7 peldaños

02451 212
Escalera de acceso a altillo 12+12 peldaños

Referencia						
02451206	3178740233617	6+4	20,6 kg	1,29 m	1,99 m	0,62 m
02451208	3178740233624	8+7	24,7 kg	1,76 m	2,92 m	0,62 m
02451212	3178740233631	12+12	32,1 kg	2,68 m	4,77 m	0,62 m


Advertencias

- Las escaleras de acceso a altillo son productos cuyos destinatarios son los profesionales que van a acceder con total seguridad a los altillos.
- Las escaleras de acceso a altillo no sirven como estación de trabajo.
- Léanse las instrucciones completamente y con atención antes de empezar el montaje.
- Consérvense las instrucciones para futuras consultas.
- La escalera se instala entre dos personas.
- La instalación la deben realizar dos personas con la formación adecuada.
- Es obligatorio el uso de guantes de protección para manipular la escalera.
- La escalera se desplaza mediante sus dos ruedas o alzada entre dos personas.
- Las argollas de elevación (piezas amarillas) permiten colgarla.



1 Ajuste de la altura del altillo


Con la escalera en posición horizontal y el pasamanos hacia abajo, desbloquéense el pasador ① y el eje de bloqueo para aflojar las dos correderas. ②

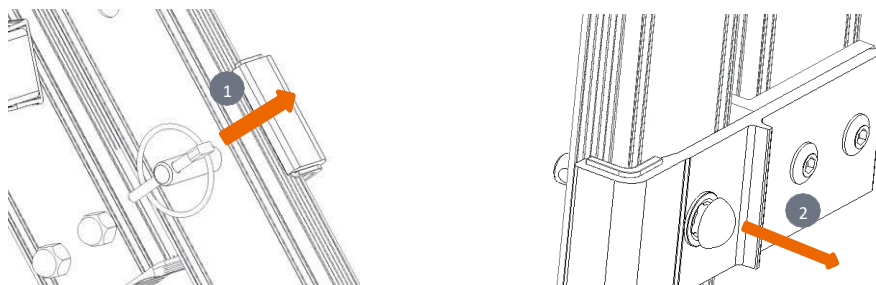

Tírese de la escalera por la parte de abajo (con las ruedecillas) para ajustar el largo a la altura del altillo y recolóquense el eje de bloqueo y el pasador de seguridad en la ranura indicada en los siguientes diagramas.


02451 206 – 6+4 peldaños Ajuste según la altura del altillo

En caso de altura intermedia, elíjase el ajuste superior

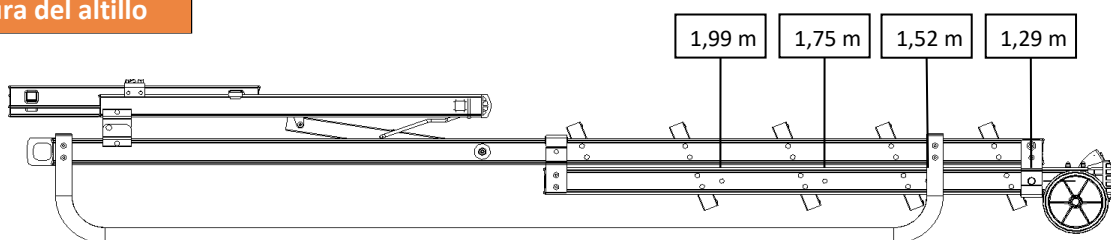


02451 208 – 8+6 peldaños Ajuste según la altura del altillo

En caso de altura intermedia, elíjase el ajuste superior

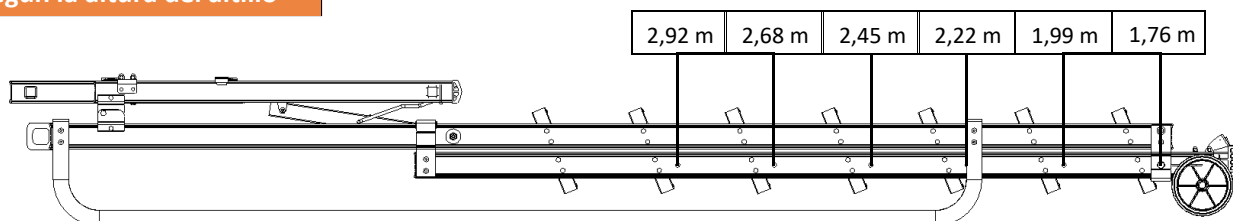


02451 212 – 12+12 peldaños Ajuste según la altura del altillo

En caso de altura intermedia, elíjase el ajuste superior

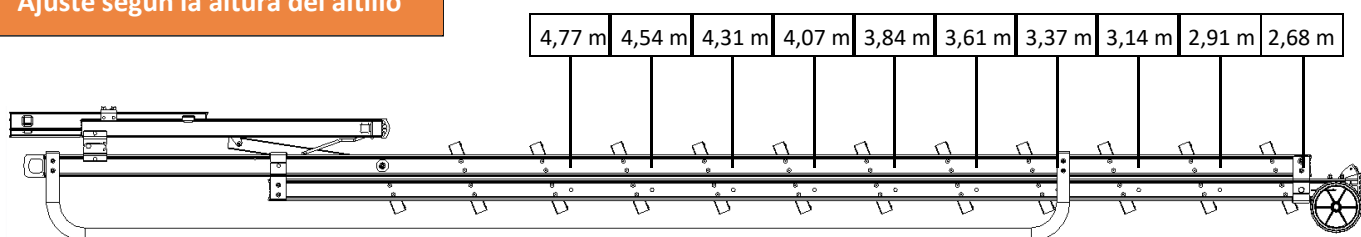

2 Desbloqueo de la plataforma


Desaflójese la correa que sujeta el pie de apoyo y la portilla al larguero, y fíjese de nuevo únicamente en el pie de apoyo y la portilla para bloquearla en posición cerrada mientras se instala la escalera.

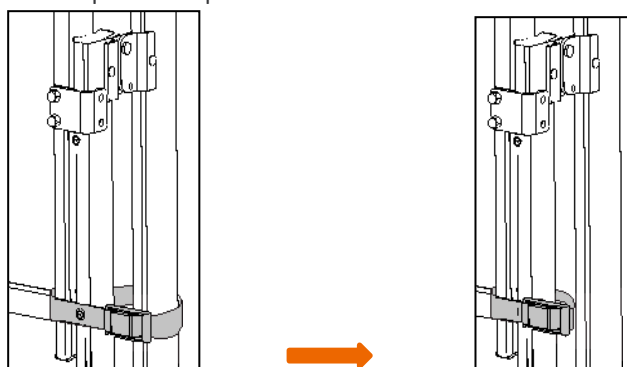



3 Instalación sobre el altillo

Llévese el producto con los pasamanos hacia abajo entre 2 personas y colóquese frente al altillo.

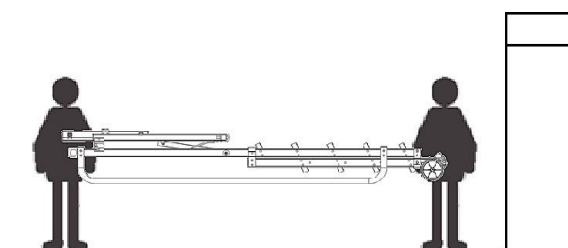


Sujétese siempre la escalera por los largueros o los pasamanos.

Levántese la escalera sujetándola por los pasamanos hasta que la plataforma se despliegue automáticamente. 1

Manténgase una distancia suficiente respecto al altillo para levantar la escalera (lado X).


Después, aváncese en esa dirección para que el pie de apoyo repose sobre el altillo. 2

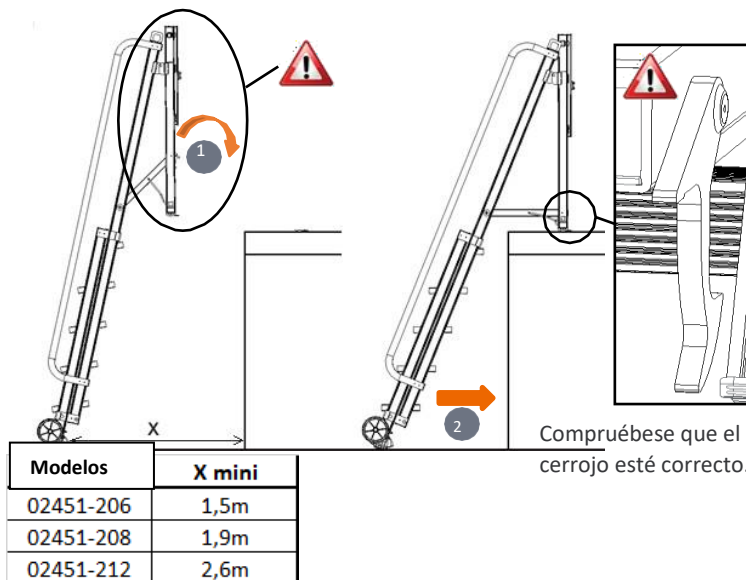

Modelos	X mini
02451-206	1,5m
02451-208	1,9m
02451-212	2,6m

Compruébese que el cerrojo esté correcto.

Una vez instalada la escalera, encájese a nivel de las zancas o de la plataforma.

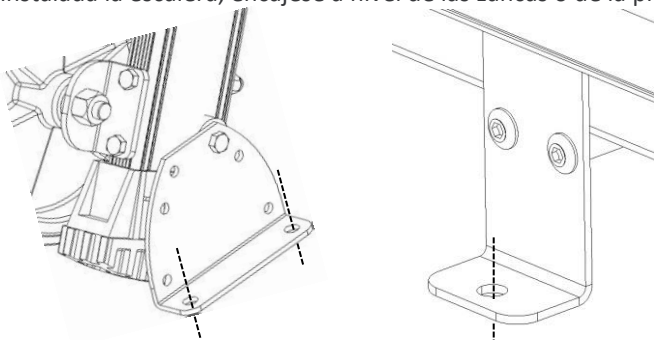


Procédase en orden inverso para retirar el producto y replegarlo.

Amárrese de nuevo la portilla a su larguero antes de desplazar la escalera.

Al girar la escalera, sujétese el producto por los pasamanos para evitar cualquier riesgo de lesiones al replegarse automáticamente la plataforma.


Apriétese la correa de nuevo para que sujete la portilla y el pie de apoyo.

Al deslizarse la parte inferior, debe sujetarse siempre por debajo del peldaño para evitar pillarse los dedos entre un peldaño y otro.

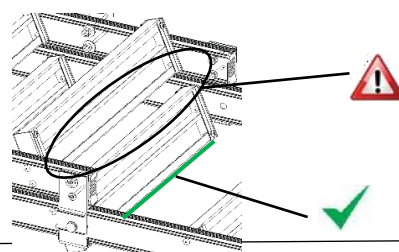


4 Desplazamiento del producto

Producto alzado entre dos personas

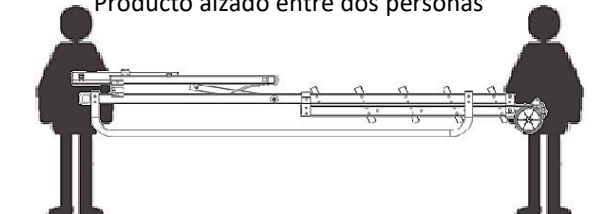


Una persona sola con ayuda de las ruedecillas

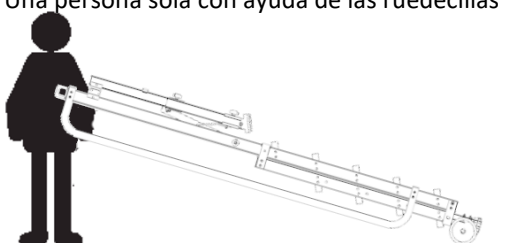



Instrucciones de uso:

- Antes de cualquier uso, verifíquese lo siguiente:
 - o Que los dos ejes de bloqueo de las correderas y los pasadores de seguridad estén correctamente instalados.

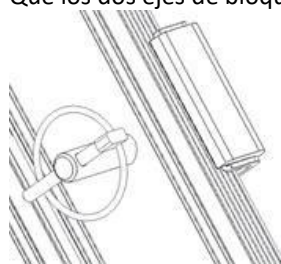

- o Que los pies y los patines toquen el suelo.
 - o Que el cerrojo de la plataforma esté correctamente enganchado.
 - o Que la plataforma permanezca horizontal o ligeramente inclinada hacia el altillo.
- Antes de cada uso, compruébese visualmente que la escalera no esté dañada y que se pueda usar con total seguridad.
- No utilizar la escalera si está dañada.
- Carga total máxima: 150 kg
- No inclinarse sobre el lateral de la escalera.
- Número máximo de usuarios: 1
- Subir y bajar siempre de frente a la escalera.
- Manténgase un buen agarre en la escalera al subir y al bajar. Manténgase siempre una mano en la escalera o, si no es posible, tómense medidas de seguridad complementarias.
- No subir ni bajar de la escalera con equipamiento pesado o de difícil manipulación. Manténgase la portilla abierta hasta que se haya pasado por completo.
- Prohibido apoyarse en la portilla.
- Es necesario garantizar el espacio necesario para levantar la escalera antes de instalarla.
- La escalera debe usarse sobre un suelo sin obstáculos ni desniveles.
- Prohibido llevar calzado inadecuado para subir a una escalera.
- No usar la escalera si el estado físico del usuario no se lo permite. El uso de una escalera puede resultar peligroso con determinadas patologías médicas y la toma de medicamentos, alcohol u otras sustancias.
- Evítese el riesgo de daños en la escalera durante el transporte (por ejemplo, puede atarse), y compruébese que está correctamente colocada para evitar cualquier deterioro.
- Compruébese que la escalera sea apta para la tarea que se va a realizar.
- No usar la escalera si está sucia de barro, aceite, nieve, etc. No usar la escalera en exteriores en caso de inclemencias meteorológicas.
- Al colocar la escalera, préstese atención al riesgo de choque con peatones, vehículos y cualquier otro obstáculo.
- Identifíquense los posibles riesgos eléctricos de la zona de trabajo, como los cables de alta tensión u otros equipos eléctricos expuestos; la escalera no debe usarse en presencia de tales riesgos.
- No usar la escalera como puente. No modificar el diseño de la escalera.
- No desplazar una escalera sujetándose encima.
- Las ruedas de transporte no deben emplearse como de carga con la escalera en uso.

Puesta en servicio e inspección:

- Antes de la primera puesta en servicio, compruébese la conformidad total del producto con la hoja de inspección disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com
- Compruébese visualmente el buen estado general de la escalera antes de usarla y, en particular, de los elementos de seguridad, como el correcto apriete de las tuercas, la presencia de zancas y las juntas entre peldaños (estados de las piezas y su configuración). Verifíquese igualmente que ninguna pieza esté dañada.
- Inspecciónese periódicamente el producto, como cualquier material de acceso en altura, según la hoja de inspección, disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com (una vez al año como mínimo; adaptese la periodicidad en función de la frecuencia de uso).

Reparación y mantenimiento:

- En caso de que alguna pieza deba cambiarse, solo deben usarse piezas originales de TUBESCA-COMABI. Consúltase la hoja del servicio posventa del constructor, disponible en el sitio www.tubesca-comabi.com.
- Compruébese y límpiase normalmente la escalera sin productos agresivos ni corrosivos (recomendación: agua y jabón). Este producto debe revisarse periódicamente con la hoja de inspección, disponible en el sitio web www.tubesca-comabi.com.