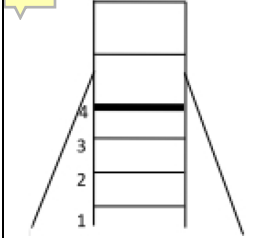
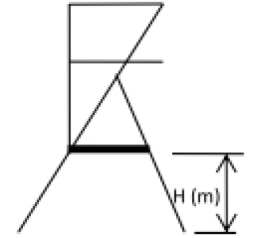
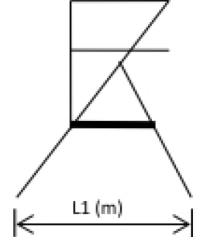
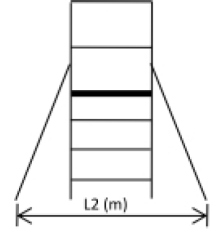
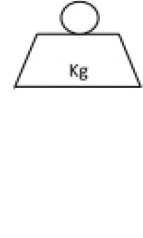
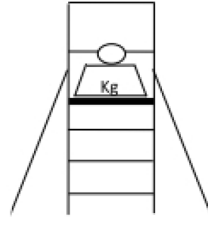


Manual de utilização Escada para prateleira 02271 105 a 115

					
5 degraus *	1,10	1,30	1,72	32	Máximo: 150
6 degraus *	1,32	1,44		33.4	
7 degraus	1,54	1,58		41	
8 degraus	1,75	1,71		43.6	
9 degraus	1,97	1,85		46	
10 degraus	2,18	1,99		48.4	
11 degraus	2,40	2,13		58	
12 degraus	2,62	2,27		60	
13 degraus #	2,83	2,40		62	
14 degraus #	3,05	2,54		64	
15 degraus #	3,26	2,68		66	

* Roda dianteira opcional; # Versões com 2 diagonal

1. Descrição do produto

Estas plataformas rolantes individuais são utilizadas para a colocação de encomendas nas prateleiras. Só podem ser utilizadas por um único operador que trabalhe no piso.


Estão equipadas com dois rodízios, não orientáveis, que servem para deslocar o produto.

Todos os modelos estão equipados com dois estabilizadores reguláveis de forma independente, que garantem a estabilidade do produto em condições normais de utilização (ver §3).


Monte a passarela de acordo com as instruções 61029-197 fornecidas no saco de parafusos.

2. Utilização


2.1 Implementação

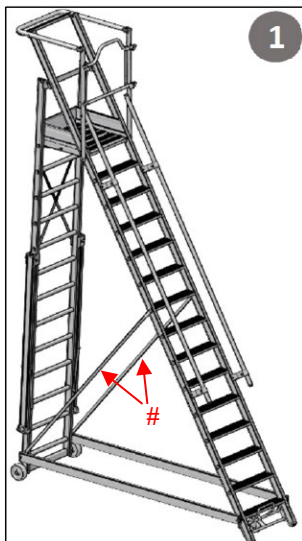


1 Escamoteie a roda, pressionando com o pé na barra afastada.

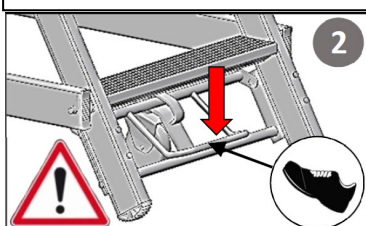


2 Desaparafuse a pega e baixe o estabilizador.

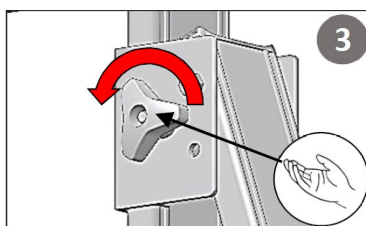

3 Baixe os estabilizadores até que estejam bem em contacto com o solo.

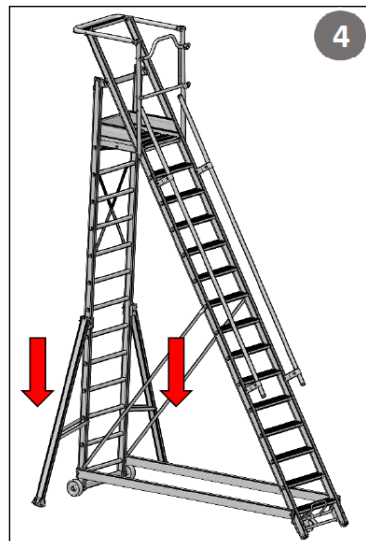

4 Bloquear a maçaneta.

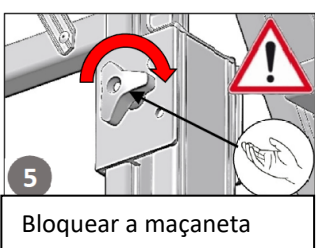


5 Montagem do produto de acordo com as instruções 61029_197 da caixa de parafusos


#: Diagonais apenas para modelos 13 – 14 – 15 degraus

Manual de utilização Escada para prateleira 02271 105 a 115


2.2 O acesso

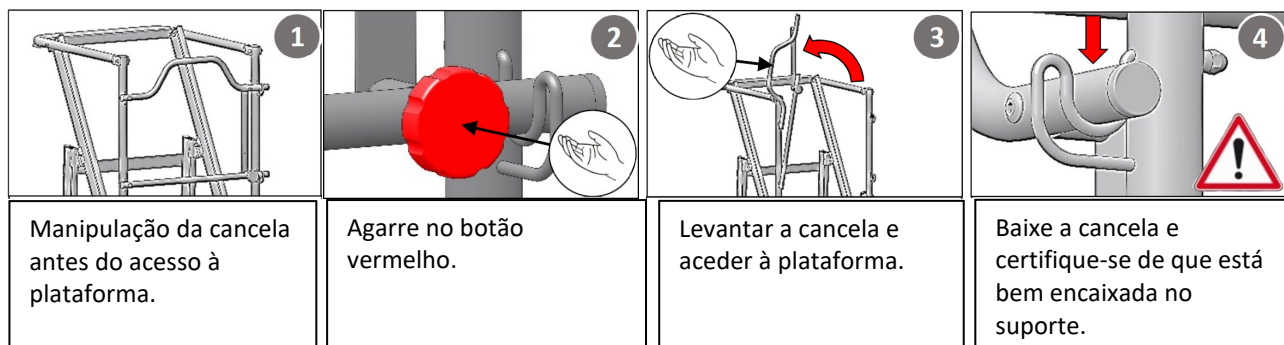

2.3 A deslocação

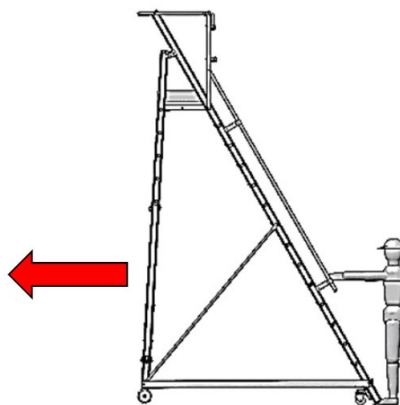

2.4 As posições de trabalho

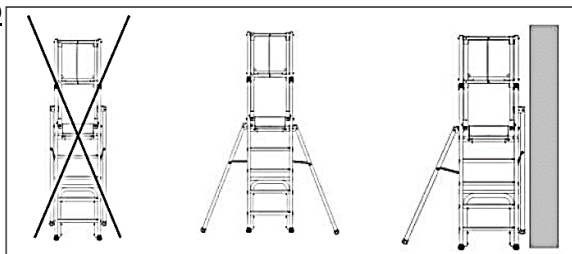

3. Instruções de utilização

- + Não utilize a plataforma sem os seus guarda-corpos e atrás de uma porta que não esteja trancada.
- + As superfícies sobre as quais a plataforma assenta devem ser horizontais e antiderrapantes.
- + Todos os pés da plataforma devem estar apoiados no chão.
- + Em solo solto, é essencial colocar uma placa sob todos os pés envolvidos.
- + Certifique-se de que a área de trabalho se encontra afastada de qualquer condutor elétrico exposto sob tensão.
- + A plataforma não deve ser atirada ao chão nem manuseada de forma brusca durante a sua utilização.
- + Suba e desça sempre de frente para a plataforma.
- + Certifique-se de usar calçado que proporcione um apoio seguro.
- + Não suba à plataforma se tiver vertigens ou se estiver cansado.
- + Não utilizar sem a colocação dos estabilizadores.
- + Quando estiver na plataforma, certifique-se de que trancou bem a cancela.







4. Manutenção

- + Verificar o bom estado geral da plataforma antes de cada utilização (estado das peças e da sua geometria, em caso de peças a substituir, utilize apenas componentes TUBESCA-COMABI; consulte a ficha de assistência técnica do fabricante <http://tubescacomabi.com/documentation/documentation-technique/>).

Manual de utilização Escada para prateleira 02271 105 a 115

+ Após cada estaleiro, certifique-se de limpar a plataforma com um pano limpo.

+ Esta plataforma deve ser controlada periodicamente e os resultados desses controlos devem ser registados.

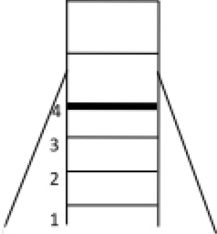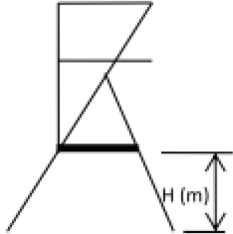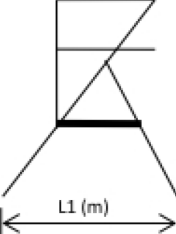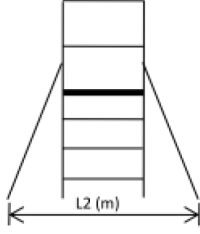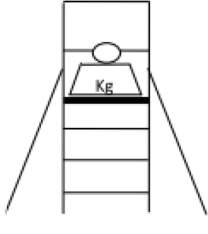					
5 passos *	1,10	1,30	1,72	32	Máximo: 150
6 passos *	1,32	1,44		33.4	
7 passos	1,54	1,58		41	
8 passos	1,75	1,71		43.6	
9 passos	1,97	1,85		46	
10 passos	2,18	1,99		48.4	
11 passos	2,40	2,13		58	
12 passos	2,62	2,27		60	
13 passos #	2,83	2,40		62	
14 passos #	3,05	2,54		64	
15 passos #	3,26	2,68		66	

* Roda dianteira opcional; # Versão com 2 pneus diagonais

1. Descrição do produto

Essas plataformas são utilizadas para o empilhamento de mercadorias nas prateleiras e para a separação de encomendas nas oficinas. Deve ser utilizado por uma única pessoa a trabalhar na plataforma.


Existem duas rodas de transportes, fixas, para deslocar o produto.

Todos os modelos estão equipados com dois estabilizadores independentes para garantir a estabilidade do produto em condições normais de utilização (ver §3).


Monte a plataforma de acordo com o manual 61029-197.

2. Utilização


2.1 Configuração

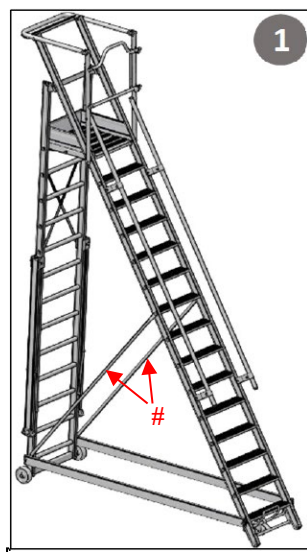


1 Recue a roda empurrando, com o pé, a barra lateral.

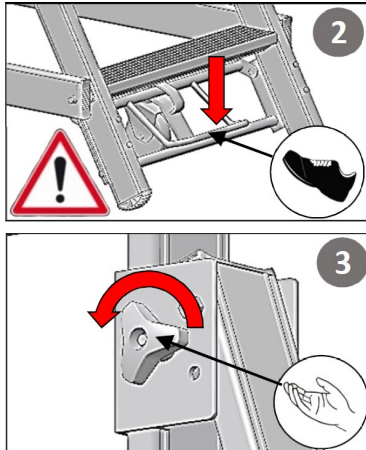

2 Desaparafuse a pega e baixe os estabilizadores.

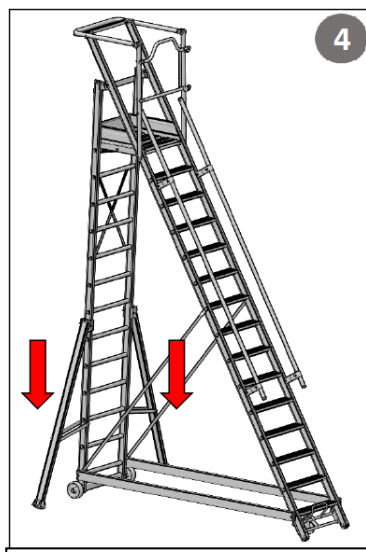

3 Baixe os estabilizadores até que toquem no chão.

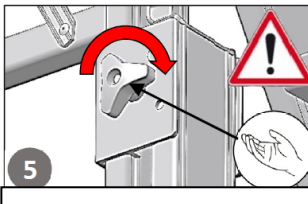

4 Trave a alavanca.


Montagem do produto de acordo com o manual 61029_197 incluído na caixa de parafusos.

025 <http://www.tubescacomabi.com>


#: Diagonais apenas para os modelos de 13, 14 e 15 passos

Manual de utilização Escada para prateleira 02271 105 a 115


2.2 Acesso

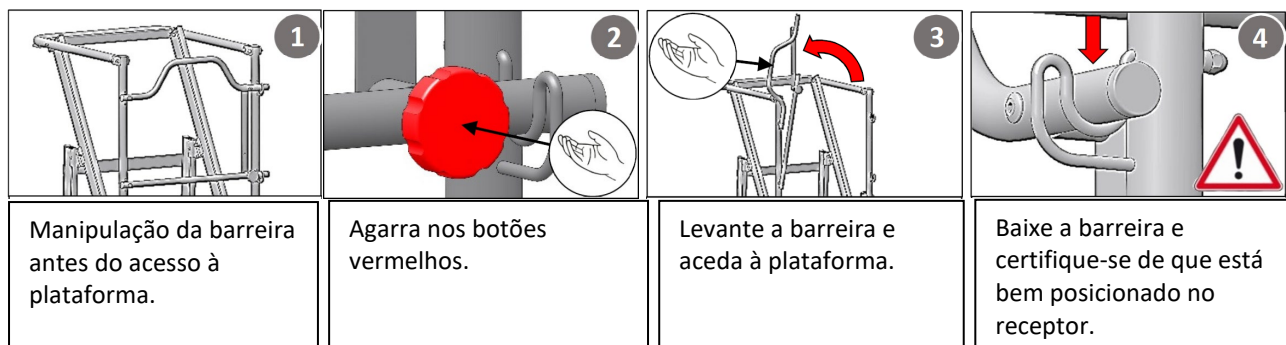

2.3 Deslocamento do produto

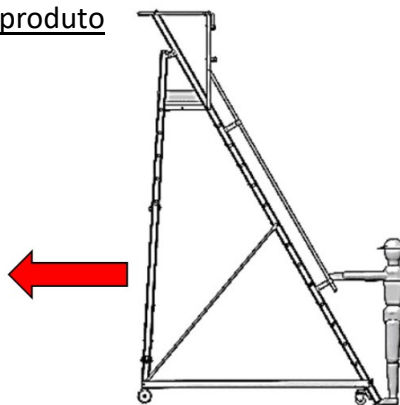

2.4 Posição da Works

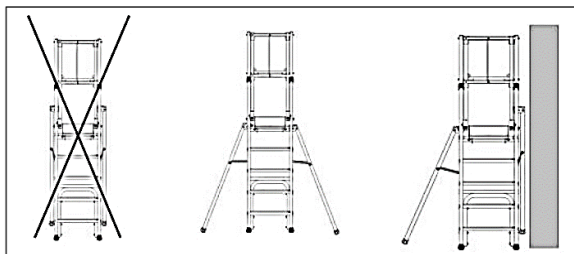

3. Seguindo os conselhos

- + Não utilize a plataforma sem guarda-corpos nem atrás de uma porta destrancada
- + Utilize a plataforma sobre uma superfície horizontal e antiderrapante
- + Todos os pés da plataforma devem estar em contacto com o chão.
- + Em solo macio, é essencial colocar uma placa sob todos os pés em questão.
- + Certifique-se de que a área de trabalho se encontra afastada de quaisquer condutores elétricos sob tensão.
- + A plataforma não deve ser utilizada ou manuseada de forma brusca.
- + Sobe e desce sempre à frente da plataforma.
- + Certifique-se de usar sapatos com um bom apoio
- + Não suba à plataforma se sentir tonturas ou cansaço.
- + Não utilizar sem instalar os estabilizadores.
- + Não utilizar sem o estabilizador instalado
- + Quando estiver na plataforma, certifique-se de que bloqueia a barreira

4. Manutenção

- + Verifique o estado geral da plataforma antes de cada utilização (estado das peças e da sua geometria, se for necessário substituir peças, utilize apenas componentes TUBESCA-COMABI; consulte a ficha de assistência do fabricante <http://tubescacomabi.com/documentation/documentation-technique/>).
- + Após cada montagem, certifique-se de limpar a plataforma com um pano limpo.
- + Esta plataforma deve ser inspecionada periodicamente e os resultados dessas inspeções devem ser registados.