







FICHE DE CONTRÔLE SHERPASCOPIC PLIANT

Référence : 02272 420



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	

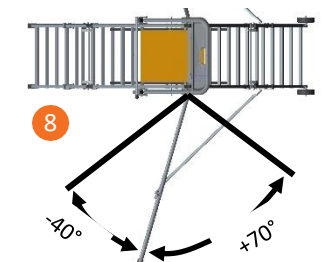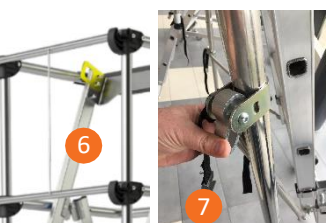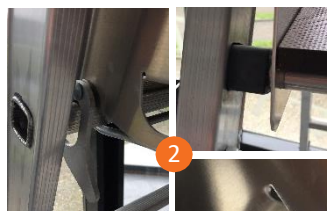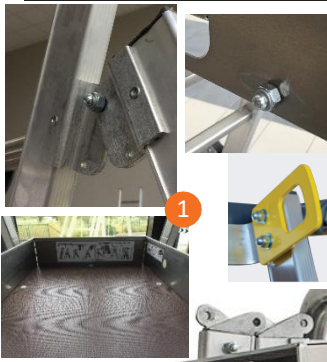

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Structure : Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans, les anneaux de grutage, les écrous sur la biellette au niveau de la plateforme, les articulations et les goupille de blocage du garde-corps pliable	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure ...)	☐	☐
Plateforme Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le plancher	☐	☐
Vérifier la présence du verrou et de l'amortisseur noir sous la plateforme et la pièce pivot de la plateforme	☐	☐
Plan de montée (PM) Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas	☐	☐
Vérifier que les glissières sont en bon état (présence du patin de glissement)	☐	☐
Vérifier le bon fonctionnement du basculeur (articulation et ressort du verrou)	☐	☐
Plan de béquille (PB) Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas	☐	☐
Vérifier que les glissières sont en bon état (présence du patin de glissement)	☐	☐
Vérifier le bon fonctionnement du basculeur (articulation et ressort du verrou)	☐	☐
Garde-corps Vérifier que les verrous de rampes verticales sont fonctionnels	☐	☐
Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état du portillon sur le garde-corps	☐	☐
Vérifier l'état de la lisse et sous lisse du garde-corps	☐	☐
Stabilisateur Vérifier le bon fonctionnement de la came de réglage des stabilisateurs	☐	☐
S'assurer que les stabilisateurs respectent la plage angulaire tolérer de -40° à +70°	☐	☐
Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité et de la notice sur la plateforme	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ** ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

