




FICHE DE CONTRÔLE

CONFORT PLIANT XL

Référence : 2374 60x



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	

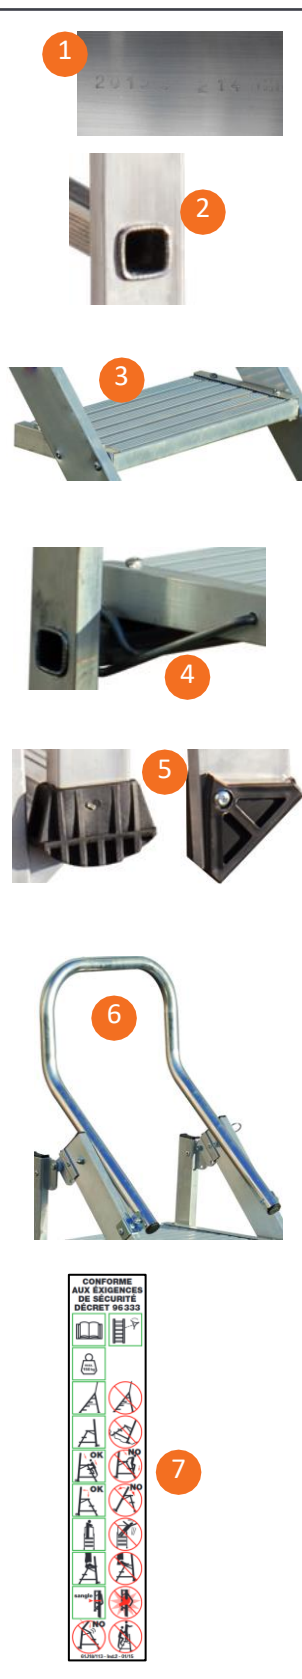

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Relever la date de gravage situées sur le montant du produit (année – n° du jour) 1 Exemple : 2020-032	☐	☐
Structure : Vérifier que le produit est bien stable et non bancal	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, vis autoforeuse) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés ou manquant (choc, perforation, ...)	☐	☐
Contrôler visuellement les sertissages et que les échelons ne tournent pas 2	☐	☐
Vérifier que les marches et la plateforme n'ont pas été modifiées ou percée 3	☐	☐
Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas 3	☐	☐
Vérifier que la biellette de plateforme est bien mise et fonctionnelle 4	☐	☐
Vérifier que les 4 sabots ne sont pas usés 5	☐	☐
Vérifier que les 4 sabots sont correctement enfoncés et fixés 5	☐	☐
Vérifier la présence et la bonne fixation du garde-corps et de son verrouillage 6	☐	☐
Étiquettes de sécurité Vérifier la présence de l'étiquettes de sécurité (pictogrammes) 7	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ** ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

