




# FICHE DE CONTRÔLE

## Echelle pompier pliante

Référence : 02411 902



|                              |                 |                      |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| Date de vérification : ..... | Site : .....    | Date gravage : ..... |
| Nom du vérificateur : .....  | Adresse : ..... |                      |

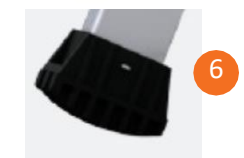

| Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation<br>Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification<br>Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité                                                                          | CONFORMITÉ               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contrôle général du produit :<br>Contrôler visuellement l'état général du produit                                                                                                                                                                                                  | OUI                      | NON                      |
| Relever la date de gravage du produit, située sur l'intérieur du montant (année - n° jour) 1<br>Exemple : 2020 - 032                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que l'échelle ne se déhanche pas                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la non-déformation des deux crochets 3                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des articulations 4                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et la bonne fixation des pattes d'écartement du mur 5                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et le bon état des sabots 6                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence des étiquettes de sécurité 7                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
| Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          |                          |                          |
| Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <a href="https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation">https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation</a> |                          |                          |
| Date prochaine vérification :                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |

\*\* Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

