




FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE GENERIS G750/950


Référence : 0301XXXX



Date de vérification : _____	Site : _____	Date 1 De gravage : _____
Nom du vérificateur : _____	Adresse : _____	

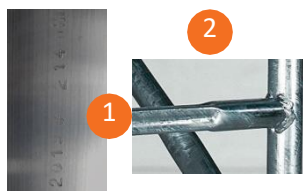

2



3



4



5



6



7



8




9



10



11

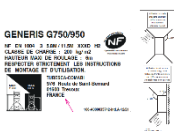

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation
Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification
Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité

CONFORMITÉ

Contrôle général du produit :

Contrôler visuellement l'état général du produit.

OUI **NON**

Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)

☐
☐

Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place.

☐
☐

Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelons) et que les échelons ne tournent pas.

☐
☐

Vérifier que l'échafaudage ne se déhanché pas.

☐
☐

Vérifier la présence, la fixation et l'état des planchers bac.

☐
☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets + anti-soulèvement du plancher bac.

☐
☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages des garde-corps

☐
☐

Vérifier la présence et la fixation des diagonales.

☐
☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs.

☐
☐

Vérifier la présence et l'état des verrouillage des échelles.

☐
☐

Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins.

☐
☐

Vérifier la présence des sabots sur les stabilisateurs.

☐
☐

Vérifier la présence des étiquettes sur la base.

☐
☐

Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation>

Date prochaine vérification :

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

6

