





FOGLIO DI CONTROLLO PONTEGGIO X-TOWER



Riferimento: 22405 5x0

Data di verifica:	Ubicazione:	Data 1 Sull'etichetta :
Nome del verificatore:	Indirizzo	

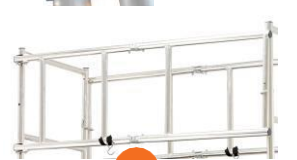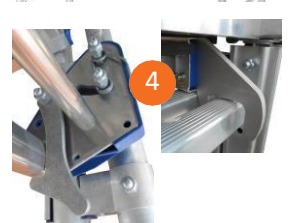

Eseguire un controllo visivo prima di ogni utilizzo Effettuare un controllo formale nei sei mesi della scheda di controllo Prima di tutti i controlli, isolare il prodotto e metterlo in un posto sicuro	CONFORMITA'	
Controllo generale del prodotto: Controllare visivamente lo stato generale del prodotto	SI	NO
Controllare l'assenza di profili o componenti danneggiati (urti, perforazioni...)	☐	☐
Verificare che la bulloneria (viti, rivetti) siano correttamente serrati/in posizione	☐	☐
Verificare che il prodotto si apra e chiuda correttamente	☐	☐
Controllo visivo delle saldature sul prodotto 2	☐	☐
Verificare che il ponteggio non traballi	☐	☐
Verificare il corretto scorrimento delle scale	☐	☐
Controllare la presenza, il fissaggio e lo stato della piattaforma, delle sponde laterali, dei plinti, della presenza delle rondelle sui plinti 3	☐	☐
Verificare la presenza, il fissaggio e il corretto funzionamento dei ganci e del bloccaggio della scala e della piattaforma. 4	☐	☐
Verificare la presenza, il fissaggio e il corretto funzionamento delle serrature e protezioni 5	☐	☐
6	☐	☐
Controllare che gli stabilizzatori siano presenti, siano fissati e funzionino correttamente 7	☐	☐
Verificare la presenza, il fissaggio e lo stato delle ruote di scorrimento ed il corretto funzionamento dei freni 8	☐	☐
Verificare la presenza e il buono stato dei puntali e dei piedini 9	☐	☐
Verificare la presenza delle etichette di sicurezza 10	☐	☐
Conclusioni prodotto: ☐ adatto ☐ da riparare ☐ da sostituire		
Per i pezzi di ricambio, consultare la scheda del servizio post vendita disponibile online nella scheda "Controllo documentazione (nelle visualizzazioni del servizio post vendita) : https://www.tubescal-comabi.com/fr/centre-de-documentation		
Data della prossima verifica :		

** Le riparazioni devono essere svolte da persone competenti. I prodotti riparati devono essere ugualmente controllati

