




# FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE CROSS 2

Référence : 26404 6x0 et 7x0



|                              |                 |                                     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Date de vérification : _____ | Site : _____    | Date <b>1</b><br>De gravage : _____ |
| Nom du vérificateur : _____  | Adresse : _____ |                                     |

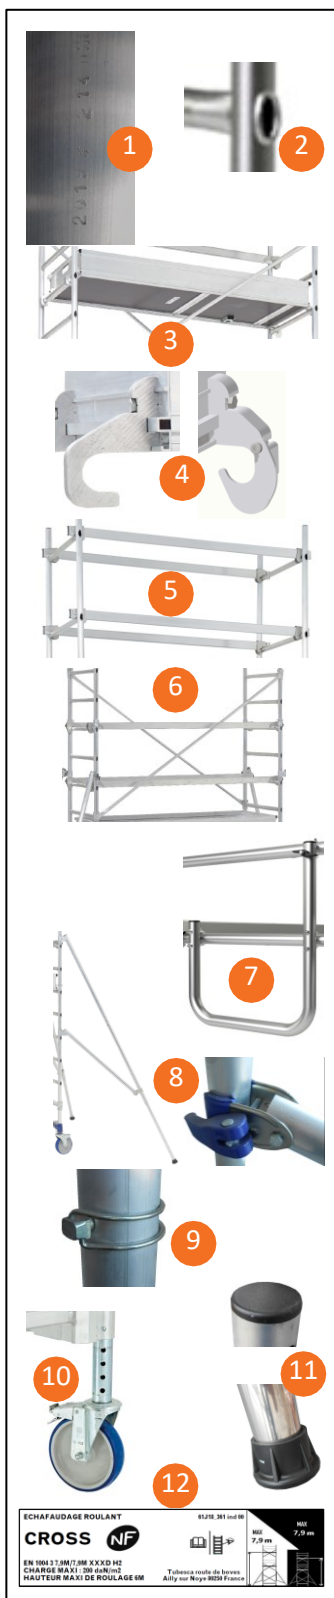

| Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation<br>Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification<br>Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité                                                                          |  | CONFORMITÉ               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Contrôle général du produit :<br>Contrôler visuellement l'état général du produit                                                                                                                                                                                                  |  | OUI                      | NON                      |
| Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)                                                                                                                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place                                                                                                                                                                                              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelons) et que les échelons ne tournent pas <b>2</b>                                                                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que l'échafaudage ne se déhanché pas                                                                                                                                                                                                                                      |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et l'état des plateformes, des plinthes et des longerons <b>3</b>                                                                                                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets de la plateforme <b>4</b>                                                                                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages et des lisses et sous lisses <b>5</b>                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et la fixation des diagonales <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et l'état du berceau d'échelle <b>7</b>                                                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs <b>8</b>                                                                                                                                                                                             |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et l'état des verrouillages des échelles <b>9</b>                                                                                                                                                                                                             |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins <b>10</b>                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence des étiquettes et de la notice <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                          |
| Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          |  |                          |                          |
| Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <a href="https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation">https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation</a> |  |                          |                          |
| Date prochaine vérification :                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                          |

\*\* Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

